Ferrari

California



1. Démarrage de la voiture

1.1 Désactivation du système d'alarme 3

1.2 Entrée dans la voiture 5

1.3 Interrupteur à inertie du carburant.....6

1.4 Position batterie.....6

1.5 Décrochage rapide de la batterie.....8

1.6 Accès au coffre.....10

1.7 Accès au compartiment moteur 10

1.8 Accès et ouverture d'urgence du bouchon du réservoir 11

1.9 Actionnement du toit rigide amovible California 14

1.10 Fermeture d'urgence du toit rigide amovible California 21

1.11 Démarrage du moteur (avec batterie chargée) 25

1.12 Démarrage du moteur (avec batterie auxiliaire).....27

2. Déplacement de la voiture

2.1 Fonctions du frein de stationnement électrique (EPB) 30

2.2 Départ et conduite de la voiture (boîte de vitesses DCT).....31

2.3 Prééquipement pour chargeur de maintien 37

3. Remorquage de la voiture

3.0 Fiche DIMENSIONS ET POIDS 39

3.1 Emplacement et contenu de la trousse à outils.....40

3.2 Kit pour le gonflage et la réparation de pneu en cas d'urgence...42

3.3 Roue de secours pliante (si présente) 44

3.4 Crochet de remorquage 47

3.5 Déverrouillage d'urgence du frein de stationnement électrique ..48

3.6 Déverrouillage d'urgence Park Lock (boîte de vitesses DCT).....49

3.7 Remorquage avec essieu de roues soulevé.....53

3.8 Positionnement de la voiture sur le plateau de chargement.....53

3.9 Fixation de la voiture sur le plateau de chargement 54

HOME

1.1 Désactivation du système d'alarme

L'alarme électronique a les fonctions suivantes :

- gestion à distance du déverrouillage / verrouillage centralisé des portes ;
- surveillance du périmètre, détectant l'ouverture de portes et capots ;
- surveillance volumétrique, détectant des intrusions dans l'habitacle ;
- surveillance du déplacement de la voiture.


Activation

Appuyer sur le bouton F de la clé pour activer le système d'alarme :

- les clignotants clignotent une fois ;
- le système émet un signal sonore (bip) ;
- la diode rouge sur le tableau de bord clignote ;
- le verrouillage centralisé de la voiture s'active en bloquant les portes.

Après environ 25 secondes, le système est activé.

Avec l'alarme électronique activée, on peut demander l'ouverture du coffre ; dans ce cas, les capteurs volumétriques et anti-soulèvement seront momentanément désactivés.

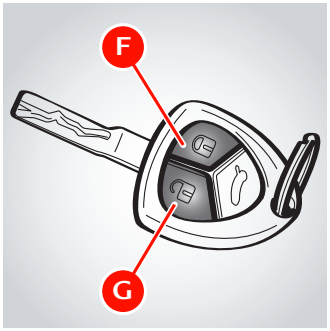



La fermeture successive du coffre comporte la réactivation des capteurs.

Quand l'alarme est activée, si les clignotants et la diode rouge sur la planche clignotent 9 fois de suite, cela signifie que l'une des portes ou l'un des capots est ouvert ou pas correctement fermé et que, par conséquent, il n'y a plus de protection par la surveillance périphérique. Dans ce cas, vérifier que les portes et les capots sont bien fermés et refermer la porte ou le capot éventuellement ouverts sans déconnecter le système d'alarme : si les clignotants clignotent une fois, cela signifie que la porte ou le capot ont été correctement refermés et qu'ils bénéficient de la surveillance périphérique.

Lors de l'activation de l'alarme, avec les portes et les capots correctement fermés, si les clignotants et la diode rouge sur la planche clignotent pour 9 fois, cela signifie que la fonction d'autodiagnostic a détecté une anomalie de fonctionnement du système et il faut donc s'adresser au Réseau d'Assistance Ferrari pour faire contrôler le système.

Désactivation

Appuyer sur le bouton G de la clé pour désactiver le système d'alarme :

- les indicateurs de direction clignotent 2 fois ;
- le système émet deux signaux sonores (bip) ;
- la diode rouge sur la planche s'éteint ;
- les plafonniers et les feux en-dessous des portes s'allument ;
- le verrouillage centralisé de la voiture se désactive en débloquant les portes.

En appuyant deux fois sur le bouton G les portes se déverrouillent et les feux de croisement s'allument pendant 30 secondes.


Le système d'alarme est déconnecté, ce qui permet d'entrer dans la voiture et de démarrer le moteur.

Pour entrer dans la voiture si la pile de la commande à distance est déchargée, introduire la clé dans la serrure de l'une des deux portes et la tourner pour déverrouiller ; la sirène d'alarme se déclenche.

Procéder ensuite au démarrage normal ; la sirène d'alarme s'éteindra.

Désactivation de la protection anti-soulèvement

En appuyant sur le bouton H la protection anti-soulèvement du système d'alarme est désactivée. Quand cette fonction est désactivée, le témoin sur le bouton clignote pendant environ 3 secondes et ensuite il s'éteint.

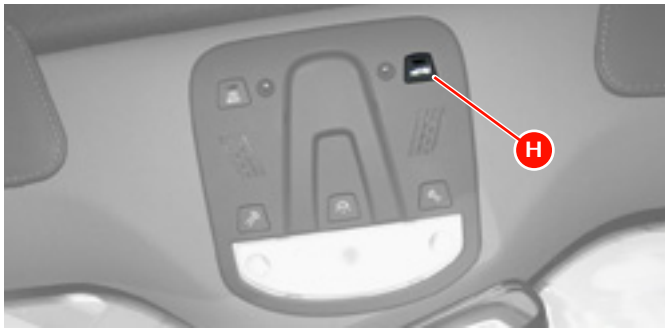

1.2 Entrée dans la voiture

Déverrouillage de l'extérieur

Désactiver l'alarme et le verrouillage centralisé par le bouton présent sur la clé, ou désactiver le verrouillage centralisé en tournant la clé dans la serrure.

En tirant sur la poignée A, pour ouvrir la porte, la vitre descend de 2 centimètres environ. En fermant la porte, la vitre remonte jusqu'à la limite supérieure.

Verrouillage des portes et ouverture de l'intérieur

Attention ⚠

Contrôler toujours si la porte est correctement fermée, pour éviter qu'elle s'ouvre pendant la marche.


En tirant la poignée B pour ouvrir la porte, la vitre descend jusqu'au « seuil ».

En fermant la porte, la vitre monte jusqu'au « point de contact supérieur ».


En actionnant la poignée B sans ouvrir la porte, la vitre baisse jusqu'au « seuil », mais après 2 secondes, si la porte n'est pas ouverte, la vitre remonte jusqu'au « point de contact supérieur ».

Pour ouvrir la porte, il faut ensuite relâcher la poignée B et répéter l'opération.

Les deux portes sont verrouillées lorsque l'on appuie sur le bouton « LOCK » C sur le toit, elles sont déverrouillées lorsque l'on appuie à nouveau sur le bouton « UNLOCK » C.

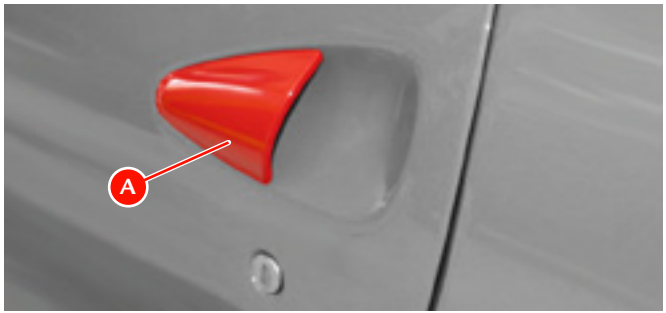

Modèle California

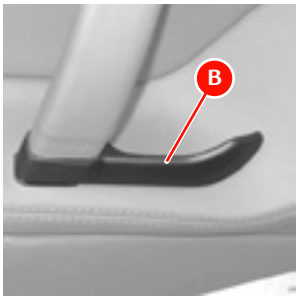



1.3 Interrupteur à inertie du carburant


Il s'agit d'un interrupteur de sécurité A, situé dans l'habitacle, sur le plancher, devant le siège du conducteur, qui en cas de choc désactive les relais des pompes à essence.

L'activation de cet interrupteur est signalée par l'allumage de l'idéogramme sur l'écran TFT et par l'allumage des feux de détresse.

Lors de son activation, les portes sont déverrouillées (si elles étaient verrouillées) et le plafonnier central s'éclaire.

Attention ⚠

Le système peut être activé à nouveau en pressant le bouton situé sur la partie supérieure de l'interrupteur.

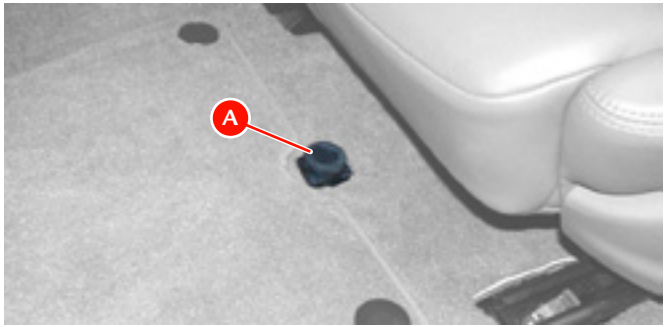

1.4 Position batterie

Sur le modèle California la batterie est située à l'avant du capot moteur.

Pour afficher la position exacte de la batterie dans la voiture, consulter la photo illustrative à la page 6.

Position de la batterie modèle California



1.5 Décrochage rapide de la batterie

Le levier pour le décrochage rapide est situé sur le pôle négatif (noir) de la batterie.

Avec le levier de blocage B desserrer la borne.

Séparer la borne et la batterie, la connexion entre la batterie et le système électrique s'interrompt.

Attention ⚠


L'interrupteur coupe-batterie ne doit être utilisé qu'au cas où il serait impossible de brancher le chargeur de batterie.

Attention ⚠

Placer la borne de manière à ce qu'elle n'entre pas en contact avec le pôle de la batterie ou avec d'autres parties métalliques de la voiture.

Sur le modèle California la batterie est située à l'avant du capot moteur.

Modèle California

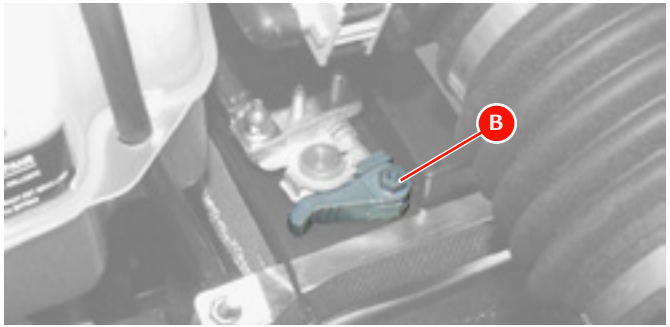

Coupure de la batterie

Avant de couper la batterie, désactiver l'alarme électronique avec la commande à distance.

Attention

Ne jamais débrancher la batterie du système électrique avec le moteur en marche.

Avant de débrancher la batterie, baisser les vitres latérales d'au moins 2-3 centimètres pour ne pas endommager les joints pendant l'ouverture et la fermeture des portes.

Attention

Quand la batterie est branchée et chargée, cette opération est automatiquement exécutée lors de l'ouverture ou de la fermeture de la porte. Les vitres doivent être baissées jusqu'à ce que la batterie chargée soit rebranchée. Si la batterie s'est déchargée avec les vitres complètement levées, ouvrir la porte uniquement en cas de nécessité et avec le plus grand soin ; ne pas refermer jusqu'à ce qu'il ne soit possible de baisser la vitre.

Il est conseillé d'utiliser le chargeur de batterie en situation d'inactivité prolongée de la voiture.

Rétablissement du branchement de la batterie

Placer la borne sur la batterie et la fixer en fermant le levier de blocage.

Chaque fois que le branchement est rétabli, avant de faire démarrer le moteur, exécuter les opérations suivantes :

- fermer les deux portes e le capot de coffre ; déverrouiller et verrouiller les portes avec la télécommande ; ouvrir le coffre de coffre avec la télécommande ;
- régler la montre (date et heure sur le tableau de bord) ;
- Fermer les deux portes, relever la vitre côté conducteur et côté passager jusqu'à la limite supérieure ; contrôler si à l'ouverture des portes, les vitres descendent bien jusqu'au « seuil ».

Attention

ATTENDRE au moins une minute avant d'introduire la clé dans le commutateur à clé.

Avant de faire démarrer le moteur, attendre au moins 60 secondes avec la clé de contact sur la position II pour permettre l'auto-apprentissage du système électronique gérant les soupapes motorisées ainsi que l'auto-apprentissage de la centrale A.C.

Pendant ce délai il est essentiel de n'activer aucun dispositif.

L'auto-apprentissage des centrales Motronic fonctionne correctement quand la température de l'air aspiré est supérieure à 5 °C.

1.6 Accès au coffre

Ouverture

Pour ouvrir le capot de coffre appuyer sur les boutons H ou L de la télécommande pendant plus de 2 secondes.

On peut également se servir du cliquet prévu à cet effet qui se trouve à droite des feux de la plaque d'immatriculation.

Le coffre à bagages est éclairé par un plafonnier qui s'éclaire automatiquement lors de l'ouverture du capot de coffre.


Fermeture

Accompagner le capot du coffre jusqu'au contact avec la caisse, en se servant de la prise aménagée à l'intérieur.

La serrure tirera le coffre vers le bas jusqu'à obtenir le verrouillage.

Attention ⚠

Etant donné que la serrure se ferme automatiquement, faire attention aux mains qui ne doivent pas se trouver entre le coffre et le pare-chocs.

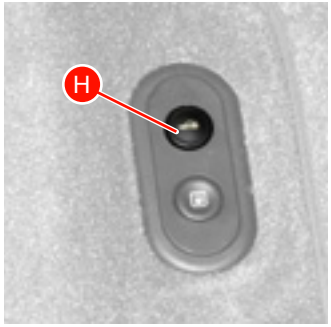



1.7 Accès au compartiment moteur

Ouverture

Pour débloquer le capot moteur, tirer le levier D situé au-dessous de la colonne de direction.

Dégager le levier E de maintien du capot situé en position centrale, à l'avant de la voiture.

Le capot est maintenu en position d'ouverture par deux amortisseurs.


Fermeture

Baisser le capot jusqu'à sa fermeture et appuyer dessus au niveau de la serrure, jusqu'à ce qu'on entende la déclic du blocage.

Attention ⚠

Contrôler toujours si le capot est bien fermé, pour éviter qu'il s'ouvre pendant la marche.



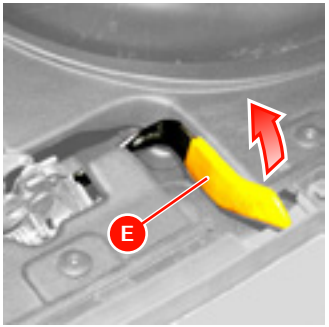

Ouverture d'urgence

Si le levier d'ouverture du capot ne fonctionne pas, se servir du câble de sécurité pour l'ouverture manuelle de secours qui se trouve sous la planche, près du repose-pieds du côté du passager.

1.8 Accès et ouverture d'urgence du bouchon du réservoir

Attention ⚠

Couper le moteur pendant le ravitaillement. Retirer le bouchon avec beaucoup de soin.

Pendant le ravitaillement, ne pas approcher de flammes libres ni de cigarettes allumées de la voiture.


La santé des personnes pourrait être compromise par :

- le contact de l'essence avec la peau ;
- l'inhalation des vapeurs d'essence.

Ouverture

Pour ouvrir la trappe d'accès au bouchon du réservoir à carburant, il faut appuyer sur le bouton M qui se trouve à gauche sur le plancher du côté du conducteur.

Pour le modèle California dévisser le bouchon P, en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et suspendre celui-ci au crochet Q prévu à cet effet.

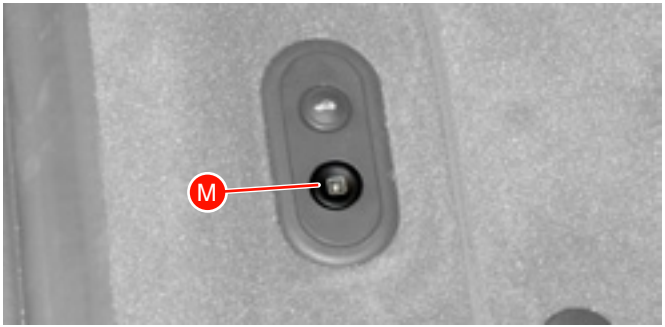

Fermeture

Pour le modèle California, revisser à fond le bouchon P et fermer en appuyant sur la trappe.

Faire en sorte que le câble de sécurité R ne sorte pas du logement du bouchon du réservoir.


Ouverture d'urgence


Si le bouchon d'ouverture de la trappe du réservoir à carburant ne fonctionne plus, l'ouverture manuelle est possible.

Pour le modèle California, ouvrir le capot de coffre, tourner la fermeture E et ouvrir la trappe F. Tirer sur le câble d'urgence G.


Pour afficher la position exacte du câble d'ouverture d'urgence du bouchon du réservoir, consulter la photo illustrative à la page 12.


Modèle California

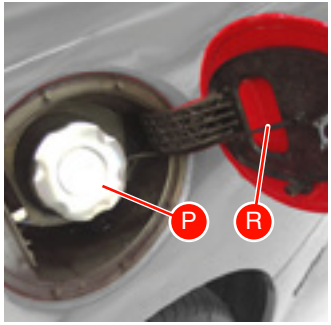

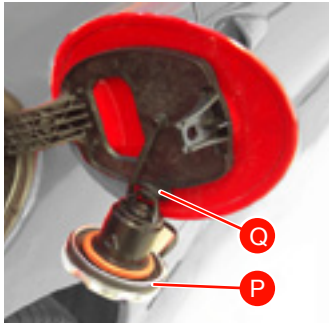

Modèle California

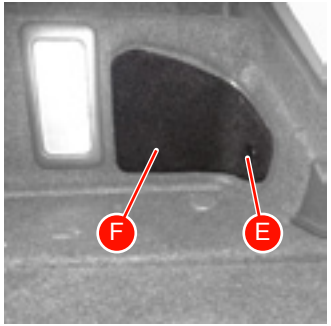

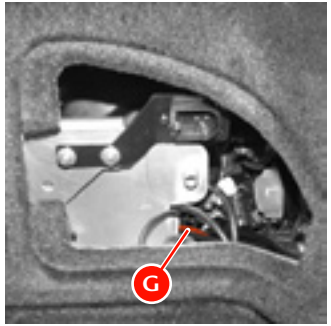

Ouverture d'urgence du bouchon du réservoir modèle CALIFORNIA



1.9 Actionnement du toit rigide amovible CALIFORNIA

Le système du toit rigide se compose de trois parties mobiles principales :

- élément supérieur
- élément arrière avec lunette
- capot de coffre.

Les mouvements sont effectués par l'intermédiaire d'un système hydraulique, commandé par une pompe et contrôlé par une série de capteurs qui vérifient toutes les phases d'ouverture / fermeture.

Attention ⚠

Pour des raisons de sécurité les opérations d'ouverture et fermeture du toit rigide amovible ne doivent être effectuées qu'avec la voiture à l'arrêt.

Attention ⚠

Pendant les opérations d'ouverture et fermeture du toit, le conducteur doit rester correctement assis à sa place.

Attention ⚠

Avant l'actionnement et pendant le déplacement du toit, contrôler toujours que les personnes ou les choses se trouvent bien à la bonne distance de sécurité des parties mobiles du toit. En cas de danger relâcher l'interrupteur du toit ; le mouvement s'interrompt immédiatement.

Attention ⚠

Avant de déplacer le toit rigide amovible, contrôler si le dossier du système de retenue des enfants est bien réglé sur la hauteur minimale.

Les opérations préliminaires pour pouvoir effectuer l'ouverture / fermeture du toit rigide amovible sont les suivantes :

- voiture arrêtée
- coffre fermé
- tension de la batterie non inférieure à 11 volts
- panneau de séparation entre le coffre à bagages et le compartiment du toit replié correctement, complètement en arrière et accroché

Attention ⚠

Ne placer aucun objet au dessus du panneau de séparation ! Les mécanismes servant au déplacement du toit risquent de s'endommager.





- contrôler s'il y a suffisamment d'espace aussi bien en hauteur qu'à l'arrière de la voiture : la hauteur A minimale disponible doit être de 1 700 mm, la distance minimale B d'un obstacle à l'arrière doit être de plus de 400 mm
- clé de contact en position II et moteur démarré


Le toit rigide amovible doit être déplacé avec le moteur démarré.

Les capteurs de stationnement ne permettront pas le déplacement du toit si la distance B est de moins de 400 mm.

Les capteurs de stationnement ne s'activent que si la clé est en position II.

- aucune surchauffe au niveau du circuit hydraulique.

Si l'une ou plusieurs de ces conditions ne sont pas respectées, le message correspondant s'affiche sur l'écran TFT.

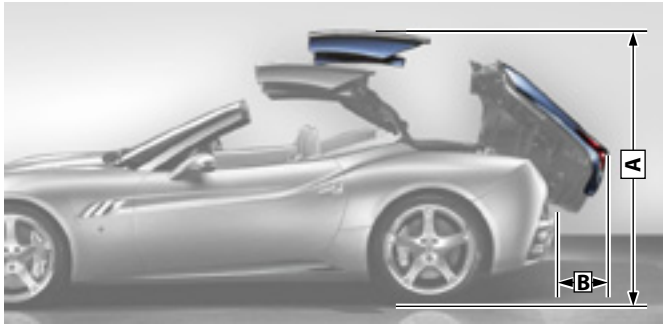

Ouverture du toit avec interrupteur

Attention ⚠

Avant d'ouvrir le toit, contrôler si la partie supérieure et la lunette sont bien sèches pour éviter que de l'eau pénètre à l'intérieur de l'habitacle ou dans le coffre.

Tirer en arrière l'interrupteur A qui se trouve sur le tunnel, garder la pression jusqu'à la fin de l'opération d'ouverture.


L'opération en cours sera signalée sur l'écran TFT.

L'actionnement du bouton provoque le début d'une série d'opérations nécessaires à l'actionnement du toit rigide amovible :

- baisse complète des vitres latérales
- levage de la lunette
- rotation du capot du coffre autour d'une charnière fixée à l'arrière de ce dernier





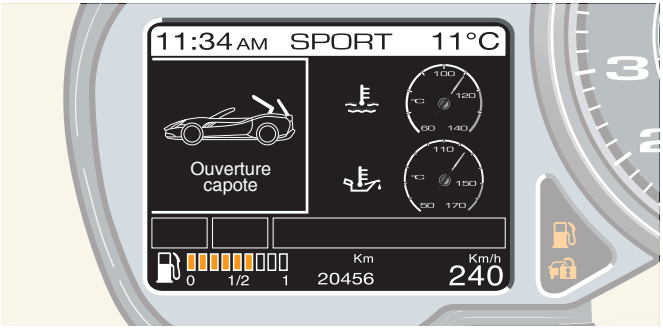

- positionnement dans le coffre des éléments de la lunette et du capot de coffre
- fermeture du capot de coffre.


Les vitres latérales ne peuvent pas être activées pendant ces opérations.

A la fin du cycle d'ouverture, un signal acoustique signalera que l'opération est terminée et cette phase sera signalée par un avis sur l'écran TFT.

Attention

Ne pas inverser le sens du déplacement pendant la manoeuvre d'ouverture et de fermeture du toit.

Compléter toujours le cycle jusqu'à la fin du signal sonore.

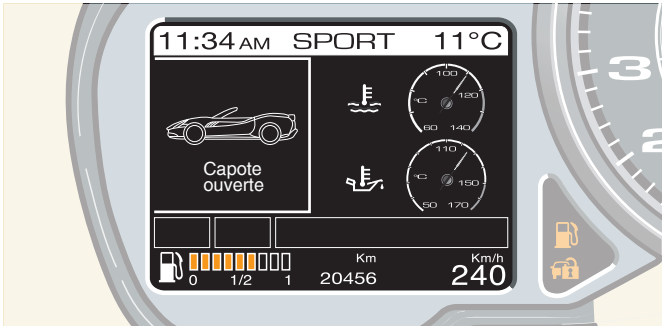

Fermeture du toit avec interrupteur


Pousser vers l'avant l'interrupteur A qui se trouve sur le tunnel, garder la pression jusqu'à la fin de l'opération de fermeture.

L'opération en cours sera signalée sur l'écran TFT.

L'actionnement du bouton provoque le début d'une série d'opérations nécessaires à l'actionnement du toit rigide amovible :

- baisse complète des vitres latérales
- le capot du coffre se soulève et tourne vers l'arrière
- la partie supérieure du toit sort du coffre et se trouve en contact avec le profil du cadre du pare-brise
- le capot du coffre complète la phase de fermeture
- la lunette commence à reculer et se met en place.

A la fin de l'opération, un signal sonore annonce que l'on peut relâcher la commande.

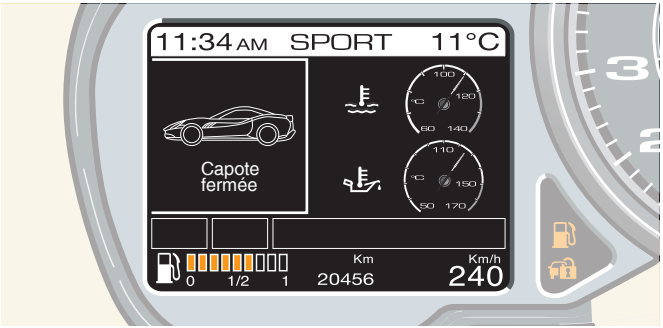

Opérations en stand-by

Si l'on relâche le bouton de commande avant que soient complétées les opérations d'ouverture et fermeture du toit rigide amovible, l'écran TFT affichera un avis qui sera affiché jusqu'à la réactivation du mouvement.


Attention

Ne pas mettre la voiture en marche avant d'avoir complété les opérations d'ouverture et fermeture.

Quelques minutes après que le toit se trouve en position de stand-by, un signal sonore et une page écran spéciale sur l'écran TFT inviteront à compléter l'opération.

Attention


Eviter de laisser le toit rigide en position de stand-by.

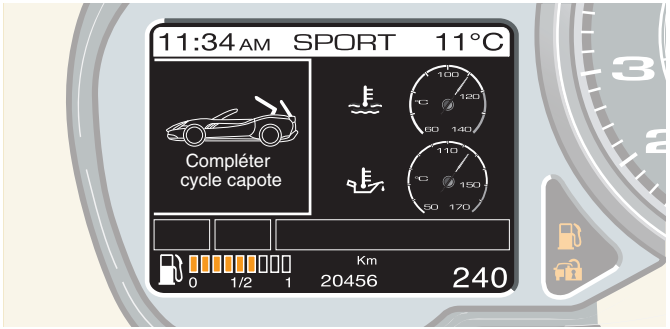


Opérations empêchées

Si les conditions pour l'activation du toit rigide amovible ne sont pas présentes ou ne sont pas respectées, la situation sera indiquée par un signal sonore ou une page écran spéciale sur l'écran TFT :


- actionnement du toit avec la voiture en mouvement

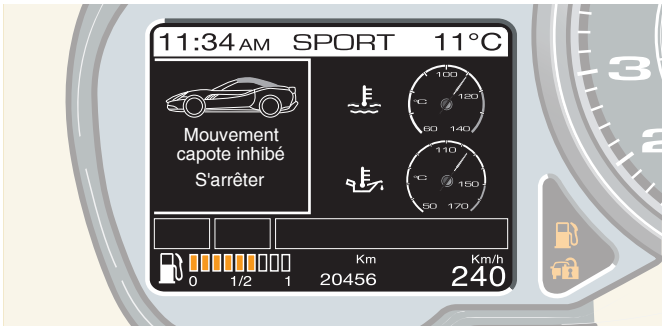


- le signal de vitesse transmis par réseau CAN n'est pas capté par la centrale
- le coffre n'est pas bien fermé

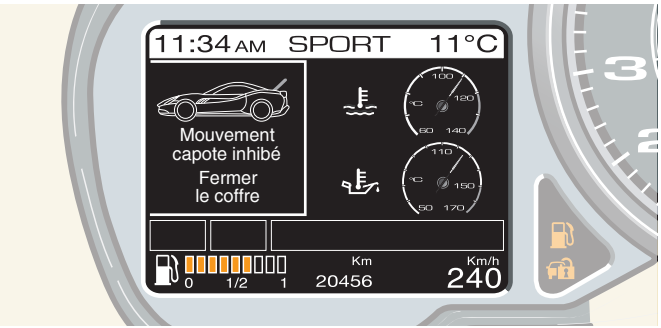


- la tension de la batterie est de moins de 11 volts

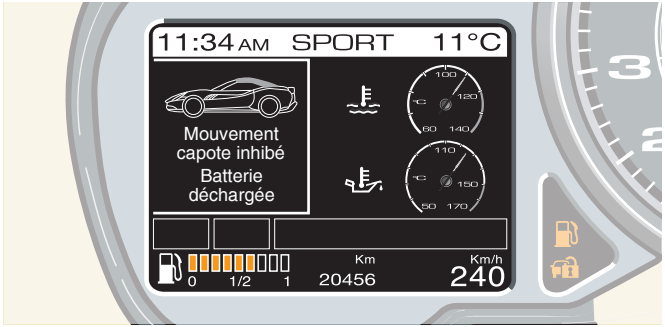


- panneau de séparation entre le coffre à bagages et le compartiment du toit replié correctement, complètement en arrière et accroché

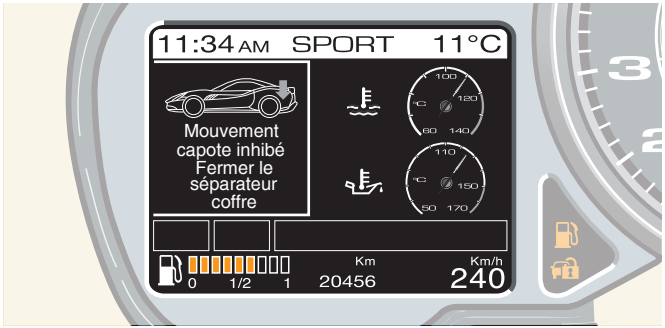


- le circuit hydraulique est surchauffé
- le capteur de position des vitres signale qu'il y en a au moins une qui n'est pas dans la bonne position pour effectuer l'opération

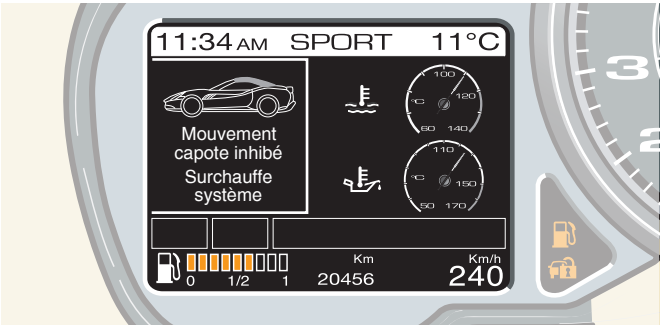

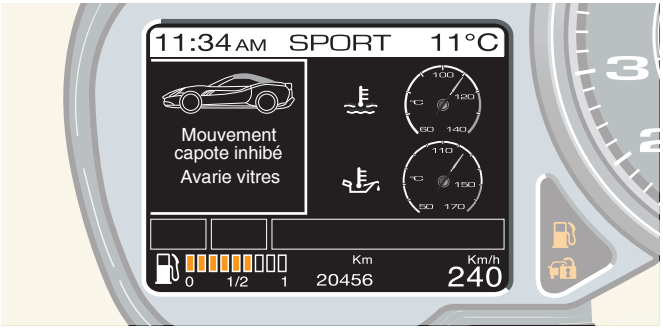

- les capteurs d'aide au stationnement signalent un objet à l'arrière de la voiture

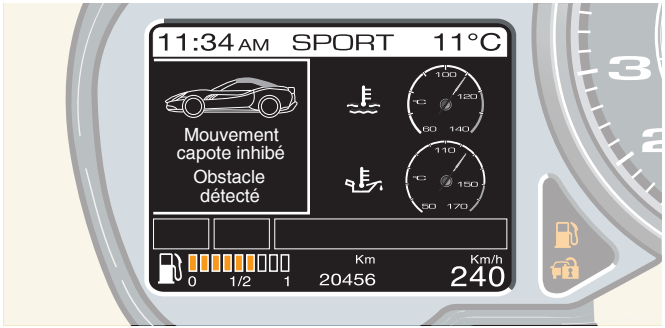

- les capteurs d'aide au stationnement ne communiquent pas avec la centrale.

Attention

NE PAS actionner le toit rigide amovible avec une température inférieure à -10 °C.


Signalisation de panne du dispositif de déplacement


Si le dispositif de déplacement du toit ne fonctionne plus, l'anomalie sera indiquée par un signal sonore et par un message spécial sur l'écran TFT.

20 secondes après avoir appuyé sur la touche MENU la page écran devient une icône et se déplace en bas à gauche de l'écran TFT.

Attention

Si le système du toit rigide amovible ne fonctionne plus s'adresser au Réseau d'Assistance Ferrari.

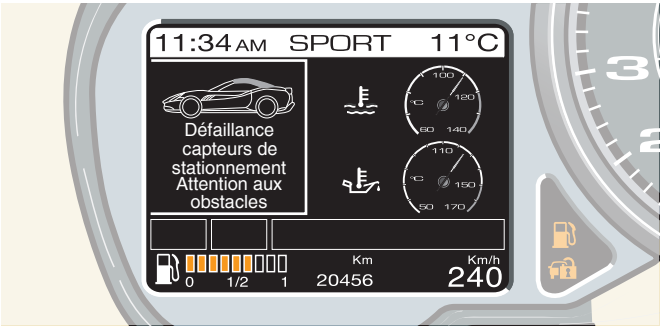

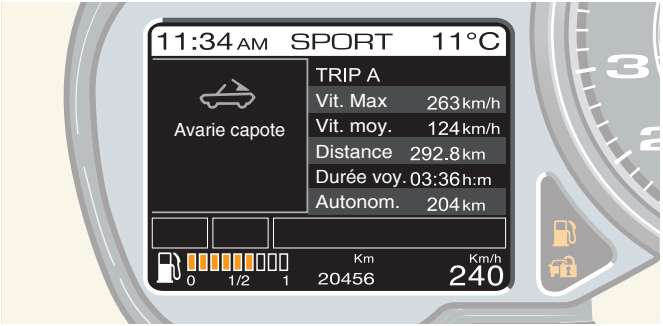

1.10 Fermeture d'urgence du toit rigide amovible CALIFORNIA


Attention ⚠


Pour effectuer la fermeture manuelle du toit rigide amovible deux personnes sont nécessaires.

Les opérations doivent être effectuées en synchronie et lentement.

Si le toit rigide amovible ne peut être pas manoeuvré électroniquement, on peut le faire manuellement. Pour effectuer les opérations suivantes deux personnes sont nécessaires.

- Baisser complètement les vitres latérales.
- Ouvrir le capot de coffre.
- Décrocher la batterie avec le système de décrochage rapide.
- Soulever le capot de coffre.
- Ouvrir les compartiments gauche A et droit B du coffre en tournant les dispositifs de blocage C.

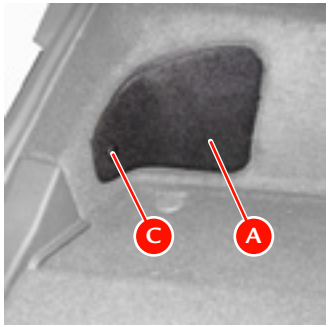


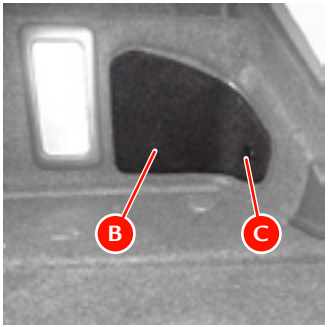

- Trouver la serrure du Tonneau Cover D dans le compartiment gauche.
- Trouver la serrure du Tonneau Cover E dans le compartiment droit.
- Mettre dans le logement du Tonneau Cover la clé prévue à cet effet que l'on trouve dans la trousse à outils fournie.
- Tourner la clé dans le sens des aiguilles d'une montre pour déverrouiller la serrure du Tonneau Cover de gauche et tourner la clé dans le sens contraire à celui des aiguilles d'une montre pour déverrouiller la serrure du Tonneau Cover de droite.

Attention ⚠

Contrôler l'ouverture correcte des flaps F et G indiqués sur la figure. S'ils ne sont pas complètement ouverts, **NE PAS** effectuer la manoeuvre d'urgence afin d'éviter tout endommagement éventuel.

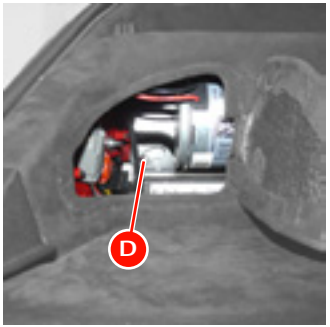




• Baisser le capot de coffre.

Attention

NE PAS fermer complètement le coffre.



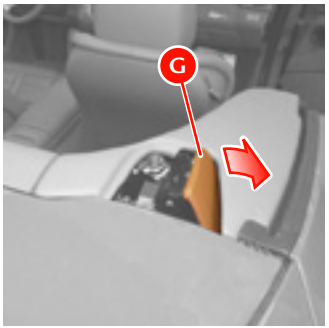

• Soulever le Tonneau Cover jusqu'à ce qu'il s'ouvre complètement.

Attention

Les opérations de déplacement du toit rigide amovible doivent être effectuées par deux personnes avec des mouvements synchronisés et lents.

Utiliser les points de prise indiqués par les flèches.





- Saisir le paquet formé par les panneaux avant / arrière du toit replié dans le coffre et se préparer à le soulever.

Attention

Pour cette opération il est nécessaire de saisir le paquet avec les deux mains en se plaçant des deux côtés de la voiture.





- Soulever complètement le paquet formé par les panneaux avant / arrière du toit et le laisser tomber par gravité jusqu'à ce qu'il se trouve en contact avec les montants du pare-brise.
- Baisser le Tonneau Cover et le laisser tomber jusqu'à ce qu'il rentre dans son logement.





- Soulever le coffre.
- Verrouiller les serrures du Tonneau Cover.
- Mettre la clé dans le logement D sur le côté gauche du compartiment moteur et la tourner dans le sens contraire à celui des aiguilles d'une montre.
- Mettre la clé dans le logement E sur le côté droit du coffre à bagages et la tourner dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Fermer le panneau arrière du toit en le soutenant avec les deux mains et en travaillant des deux côtés de la voiture et le laisser tomber jusqu'à ce qu'il se positionne dans le logement prévu à cet effet.

Attention ⚠

Pour cette opération il est nécessaire de saisir le panneau arrière du toit avec deux mains et de travailler en se plaçant des deux côtés de la voiture.


- Déplacer la tapisserie du revêtement interne du toit H jusqu'à trouver la serrure du panneau arrière du toit I.

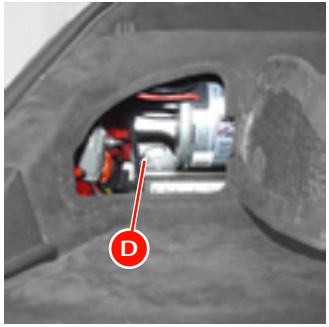

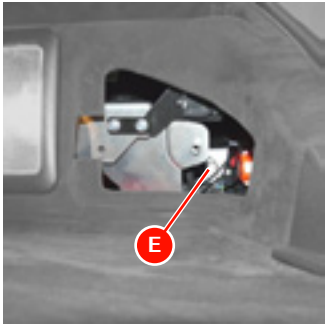

- Ouvrir la serrure du panneau arrière du toit en faisant tourner la clé prévue à cet effet dans le sens des aiguilles d'une montre ; effectuer cette opération dans le dispositif de blocage à gauche puis dans celui à droite avec la clé en faisant très attention à ne pas endommager le revêtement.




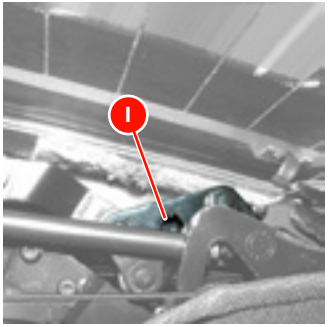


Attention ⚠

Contrôler si le blocage a eu lieu, répéter l'opération si ce n'est pas le cas.

- Remettre la tapisserie en place des deux côtés.
- Refermer le compartiment gauche avec la tapisserie A.
- Refermer le compartiment droit avec la tapisserie B.
- Bloquer les revêtements avec les dispositifs C prévus à cet effet.
- Fermer le capot de coffre.

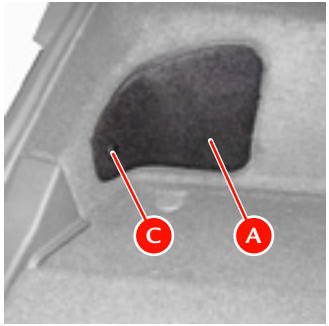

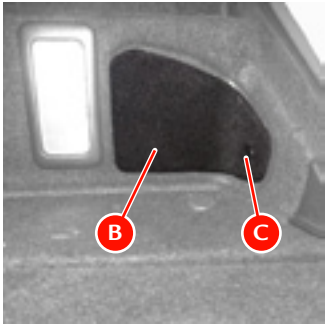

1.11 Démarrage du moteur (avec batterie chargée)

La clé de contact peut tourner sur 2 positions :

Position 0 - Arrêt

Moteur arrêté, clé extractible.

Après avoir retiré la clé, même partiellement, la colonne de direction se bloque.


Les feux de détresse et de stationnement peuvent être allumés.

En vue de faciliter le déverrouillage de la colonne de direction, tourner un peu le volant dans les deux sens tout en tournant la clé.

Position II - Marche

En tournant la clé sur cette position, l'écran TFT contrôle les signaux provenant des systèmes à bord de la voiture.

S'il ne trouve aucune anomalie, après le démarrage, les mots « **Check OK** » s'allument.

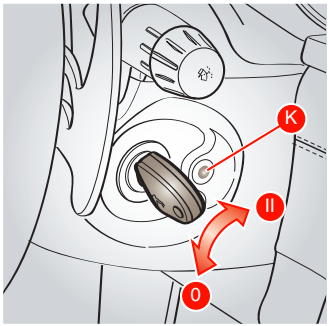

Attention ⚠


Retirer toujours la clé du bloc de démarrage lorsque l'on laisse la voiture !

Ne jamais laisser les enfants dans une voiture sans surveillance.

Key lock

Si plus de 20 secondes s'écoulent après avoir tourné la clé sur la position *0*, il est nécessaire de débloquer le dispositif key lock pour sortir la clé :

appuyer sur le bouton K et enlever la clé au même moment.

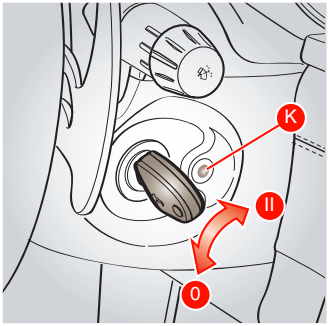


Bouton de démarrage

En appuyant sur le bouton ENGINE START A le moteur démarre. Le moteur démarré, relâcher le bouton ENGINE START.

Ne pas appuyer sur le bouton ENGINE START pendant trop longtemps.

Consulter « Départ et conduite de la voiture (version boîte de vitesses DCT) » à la page 31.

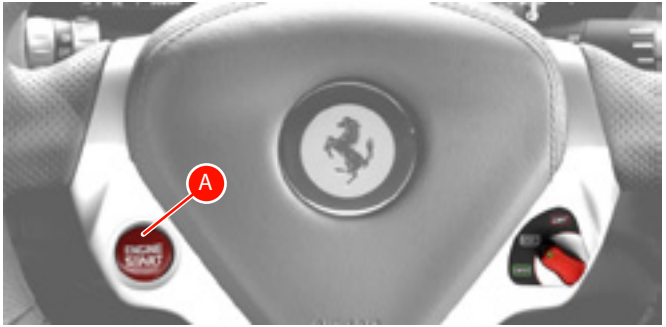

1.12 Démarrage du moteur (avec batterie auxiliaire)

La batterie se trouve à l'avant du compartiment moteur, pour y accéder ouvrir le capot moteur.

La voiture est équipée de batterie à bac hermétique sans entretien.

Attention ⚠

La batterie ne demande pas de remises à niveau avec de l'eau distillée ou de l'acide sulfurique.

- Contrôler si les embouts et les bornes sont propres et bien fixés.
- Inspecter visuellement l'enveloppe extérieure en vue de repérer les fissures éventuelles.

Utiliser une batterie externe de 12 volts, d'une puissance égale ou légèrement supérieure à celle fournie.

Attention ⚠

L'utilisation d'un chargeur de batterie stabilisé (de 24 volts) d'une puissance appropriée doit être effectuée par un personnel qualifié.

Attention ⚠

Utiliser des câbles ayant des caractéristiques appropriées.

- Brancher d'abord les bornes d'un câble aux pôles positifs (+) des deux batteries, puis les bornes de l'autre câble aux pôles négatifs (-).

Attention ⚠

NE PAS INVERSER LES PÔLES :

NE PAS BRANCHER UN PÔLE POSITIF (+) À UN PÔLE NÉGATIF (-).

Attention

ATTENDRE au moins une minute avant d'introduire la clé dans le commutateur à clé.

Avant de faire démarrer le moteur, attendre au moins 60 secondes avec la clé de contact sur la position II pour permettre l'auto-apprentissage du système électronique gérant les soupapes motorisées ainsi que l'auto-apprentissage de la centrale A.C.

Pendant ce délai il est essentiel de n'activer aucun dispositif.

L'auto-apprentissage des centrales Motronic fonctionne correctement quand la température de l'air aspiré est supérieure à 5 °C.

Après avoir retiré la batterie de la voiture ou après l'avoir débranchée du système par l'interrupteur coupe-batterie, lorsque le branchement est rétabli, il faut contrôler que la température extérieure est comprise dans la plage des valeurs indiquées, avant d'exécuter l'auto-apprentissage.

- Démarrer le moteur. Consulter « Départ et conduite de la voiture (boîte de vitesses DCT) » à la page 31.

Après plusieurs tentatives, si le moteur ne démarre pas, s'adresser au Réseau d'Assistance Ferrari.

- Attendre quelques minutes avant de partir.
- Une fois que le moteur a démarré, enlever d'abord le câble des pôles négatifs (-) puis celui des pôles positifs (+).

Attention

Faire attention de ne pas causer de contacts du câble positif avec la voiture ou avec le câble négatif.

Toute manœuvre incorrecte risque d'endommager le système électrique de la voiture.

Départ par poussée

Attention

Il est impossible de faire partir la voiture par poussée.

2.1 Fonctions du frein de stationnement électrique (EPB)

Le frein de stationnement est commandé par un moteur électrique.

Il peut être activé et désactivé avec la commande A sur la planche, à gauche du volant.

L'activation automatique du frein se fait lorsque l'on éteint le moteur et cette fonction peut être désactivée momentanément avec la touche AUTOPARK B.

La désactivation se fait lorsque l'on appuie sur la pédale du frein et sur la commande A.

Le frein de stationnement électrique peut servir de frein de secours quand la voiture est en marche.

Dans ce cas le frein de stationnement électrique dialogue avec l'ESP pour éviter le blocage. Le témoin s'éteint lorsque le frein de stationnement est complètement desserré.


Ses caractéristiques sont les suivantes :


- Relâchement différencié mâchoires / plaquettes au départ de la voiture (fonction AVH) ; ce qui garantit une dynamique de relâchement optimisée
- Activation automatique à la coupure du moteur (fonction AUTOHOLD) ; possibilité d'interdire la fonction de l'enclenchement automatique en appuyant sur la touche AUTOPARK B, incorporée dans la commande EPB.

Attention ⚠

Serrer toujours le frein à main pendant les arrêts.

La voiture doit être bloquée. Dans le cas contraire, s'adresser au Réseau d'Assistance Ferrari.

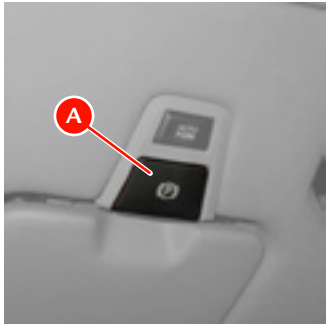

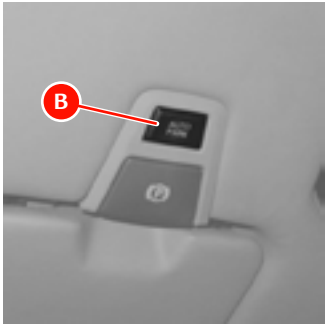


2.2 Départ et conduite de la voiture (version boîte de vitesses DCT)

Départ et conduite de la voiture (boîte de vitesses DCT)

Allumage du système

En mettant la clé de contact en position II on active l'afficheur boîte de vitesses DOT MATRIX et le témoin de panne A correspondant : ce dernier s'éteindra si au bout de quelques secondes aucune anomalie n'est signalée.

Sur l'écran sera mise en évidence la lettre P (Parking) ou bien N (Neutral).

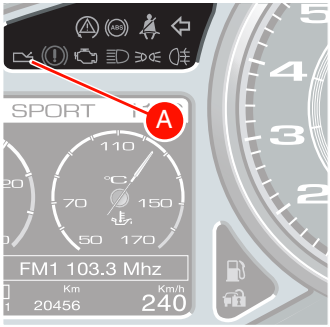

Attention

AVANT LE DEPART

Si le témoin A continue à clignoter, sans s'éteindre, répéter l'allumage du système après avoir éteint et attendu que l'afficheur de vitesse embrayée s'éteigne.

Si le problème persiste, s'adresser au Réseau d'Assistance Ferrari.

Si le témoin A ne fonctionne pas, sur l'écran TFT apparaîtra le témoin correspondant et cette condition sera mise en évidence par l'intermédiaire d'un signal sonore lorsque la clé de contact sera portée en position II.

Attention

S'adresser au Réseau d'Assistance Ferrari.

Fonctionnement avec moteur à l'arrêt

La voiture peut être dotée d'une boîte à commande électrohydraulique et leviers au volant.
La boîte de vitesses fonctionne par défaut toujours en mode « Automatique ».
A chaque nouveau démarrage, la boîte de vitesses F1 se trouve en mode « Automatique à désactivation facilitée » à moins que la voiture n'ait été arrêtée lorsque la boîte était en mode « Automatique ».

Pour sortir du mode « Automatique à désactivation facilitée », il suffit d'actionner l'un des deux leviers UP et DOWN (lorsque la voiture roule) ou d'appuyer sur le bouton AUTO sur le tunnel central.

Après la phase de « Allumage du système », la vitesse embrayée apparaît sur l'afficheur DOT MATRIX :

N (Point mort) ;

P (Stationnement) ;

R (Marche arrière) ;

1 (1ère vitesse) ;

2 (2ème vitesse), etc.



Relâcher immédiatement les leviers UP, DOWN et le bouton R après l'affichage de la vitesse embrayée sur l'afficheur ; une manœuvre prolongée donnerait lieu à l'allumage du témoin d'anomalie ainsi qu'à l'activation de l'avertisseur sonore.

Si le capot moteur est ouvert ou non parfaitement fermé, il est impossible d'embrayer. Le véhicule à l'arrêt, la porte du conducteur ouverte ou non parfaitement fermée et la pédale de frein relâchée, le système débraie la vitesse embrayée après environ deux secondes.

Démarrage du moteur

Avant de démarrer, contrôler si l'antivol et les dispositifs électriques qui absorbent beaucoup d'énergie sont bien désactivés.

- S'assurer que le frein de stationnement électrique est activé et que les portes sont bien fermées.
- Garder le pied sur la pédale de frein pendant le démarrage.

Attention ⚠

Ne pas appuyer sur la pédale de l'accélérateur.

- Tourner la clé de démarrage sur la position II et attendre l'affichage de l'idéogramme « Check OK » sur l'afficheur TFT.
- Si l'inscription « Check OK » n'apparaît pas, remettre la clé sur la position 0, attendre quelques secondes et répéter l'opération.
- Appuyer sur le bouton ENGINE START (voir la page 26) et le relâcher dès que le moteur démarre.
- Une fois le moteur démarré, l'inscription Check OK est affichée.

Ne pas garder le bouton ENGINE START enfoncé trop longtemps.

Faute de démarrage, remettre la clé sur 0, attendre que l'afficheur de vitesse embrayée s'éteigne avant de répéter la procédure.

Attention ⚠

Garder le pied sur la pédale de frein pendant le démarrage du moteur.

Faute de démarrage, après avoir mis la clé sur la position 0, attendre jusqu'à l'extinction de l'afficheur des vitesses et répéter toute la procédure.

Après quelques tentatives, si le moteur ne démarre pas, la cause pourrait être recherchée parmi les suivantes :

- vitesse insuffisante du démarreur (batterie déchargée) ;
- dispositif de mise en marche défectueux ;
- contacts électriques défectueux ;
- fusibles pompe à essence grillés.

Chauffage du moteur

Ne pas faire tourner le moteur à des régimes élevés avant que la température de l'huile atteigne au moins 65-70 °C environ.

Départ de la voiture

Le moteur démarré, la voiture à l'arrêt et la pédale de frein appuyée, tirer vers le volant le levier droit « UP » pour embrayer la 1ère vitesse.

Relâcher la pédale du frein et appuyer sur l'accélérateur pour partir.

Avec le moteur allumé et la voiture à l'arrêt passer directement de la 1ère ou 2ème vitesse en « R » (marche arrière) en appuyant sur la touche R et, de la marche arrière à la 1ère en appuyant le levier « UP ».

Attention ⚠

En cas de mauvais fonctionnement des leviers « UP » et « DOWN », sur l'écran TFT s'affiche le message « Appuyer sur la pédale de frein et LAUNCH pour enclencher une vitesse » : il est donc possible d'embrayer la vitesse en appuyant sur le bouton Launch et sur la pédale du frein.

Dans ces cas la fonction Launch control n'est pas disponible.


Si la vitesse embrayée a été la R, il est nécessaire d'appuyer deux fois sur le bouton Launch pour embrayer la 1ère vitesse.

L'embrayage de la marche arrière est accompagné d'un signal sonore de sécurité qui retentit en alternance pendant que la « R » reste embrayée.

Lors du passage de « R » à la 1ère, si le système embraye automatiquement la 2ème vitesse, c'est le signe d'un talonnage de la 1ère vitesse. Il ne s'agit pas d'une anomalie étant donné que ce phénomène fait partie de la logique de fonctionnement du système. Pour la même raison, lors des passages de la 1ère à « R », en cas de talonnage, le système embraye automatiquement la « N ».

Pendant les arrêts prolongés, avec le moteur en marche, il est conseillé de maintenir la boîte de vitesses sur « N ».

Si le véhicule avance au point mort « N », par exemple en parcourant des pentes, en cas de demande de passage à des vitesses supérieures « UP » ou inférieures « DOWN », le système embraie une vitesse adaptée à la vitesse du véhicule.

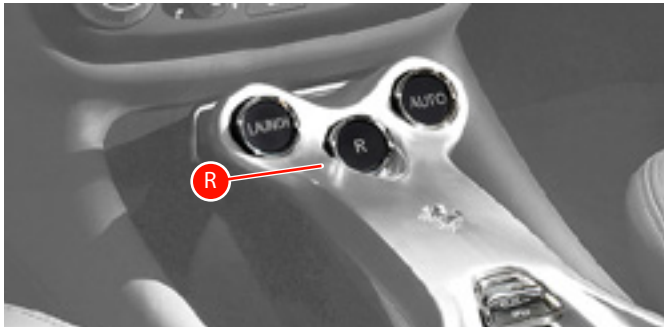

Passage à une vitesse supérieure « UP »

Agir sur le levier droit « UP » sans relâcher la pédale de l'accélérateur.

La demande de passage d'une vitesse supérieure « UP » n'est pas acceptée si l'embrayage de la vitesse demandée pousse le moteur en sous-régime ou si un passage à une vitesse supérieure « UP » est déjà en cours suite à un surrégime.

Le passage de vitesse sera plus rapide si la demande a lieu avec la pédale d'accélérateur appuyée à fond et le moteur tournant à un régime supérieur à 5 500 tr / min.

Il est toujours conseillé de :

- Changer de vitesse sans relâcher la pédale de l'accélérateur si on a le pied appuyé dessus.
- Attendre la conclusion d'un changement de vitesse avant de demander le suivant, tout en évitant les demandes multiples et en succession rapide.

« UP » suite à un surrégime

Le système passe à une vitesse supérieure de manière « automatique » si, avec la pédale d'accélérateur enfoncée, le moteur commence à tourner à une valeur proche du « surrégime ».

Cela ne se produit pas avec le système en modalité « SPORT ».

Rétrogradage « DOWN »

Agir sur le levier gauche « DOWN » même sans relâcher la pédale de l'accélérateur.

La demande de rétrogradage « DOWN » n'est pas acceptée si l'embrayage de la vitesse demandée pousse le moteur à tourner au-delà d'un certain régime en fonction de la vitesse embrayée ou si un rétrogradage « DOWN » est déjà en cours suite à un sous-régime.

Il est toujours conseillé de :

- Changer de vitesse sans relâcher la pédale de l'accélérateur si on a le pied appuyé dessus.
- Pour demander un rétrogradage « DOWN » pour commencer une manoeuvre de dépassement où si une accélération rapide est nécessaire, appuyer sur l'accélérateur un instant avant d'agir sur le levier.
- Attendre la conclusion d'un changement de vitesse avant de demander le suivant, tout en évitant les demandes multiples et en succession rapide.

« DOWN » suite à un nombre de tours insuffisant

- Le système passe à une vitesse inférieure de manière « automatique » si le moteur descend au-dessous d'un régime minimal fixé à 1 250 tr / min.
- La commande de « DOWN » par levier est ignorée si un changement de vitesse est en cours suite à une situation de sous-régime.

Demande de « N » (point mort)

En cas de nécessité, il est possible de demander le « N » à une vitesse quelconque.

Si ensuite est demandé « UP » ou « DOWN » le système embraye la vitesse adaptée à la vitesse de la voiture.

Coupure du moteur

Le moteur peut être coupé avec la boîte de vitesses en « N » ou avec la vitesse embrayée.

Après avoir porté la clé de contact de II à 0, l'afficheur reste allumé pour quelques secondes en affichant la vitesse embrayée.. Si la boîte de vitesses est réglée sur « N », une alarme sonore se déclenche.

Attention ⚠

Ne jamais laisser la voiture avec la vitesse embrayée sur « N ». Vérifier la présence de la lettre « P » de Parking sur l'afficheur.

Attention ⚠

Ne pas abandonner la voiture avec le moteur allumé.

Attention ⚠

Si la voiture n'est pas en modalité Parking (sur l'afficheur DOT MATRIX doit être affichée « P ») il est impossible de sortir la clé.

Pour obtenir des informations supplémentaires sur la modalité Parking, voir « Fonctions du frein de stationnement électrique (EPB) » à la page 30.

Modalité avec « Boîte Automatique »

Elle s'active (ou désactive) en actionnant l'interrupteur AUTO ; Sur le tableau de bord le mot « AUTO » s'éclairera à l'intérieur de l'afficheur de vitesses et le système adaptera automatiquement les vitesses sur « UP » ou « DOWN » en fonction de la vitesse du véhicule, du régime du moteur et de la demande de couple / puissance de la part du conducteur.

On peut changer de vitesse en utilisant les leviers « UP » et « DOWN », le système reste de toute manière en modalité « Automatique ».

Pour sortir de la modalité « Automatique » il faut appuyer sur l'interrupteur AUTO jusqu'à l'extinction du témoin « Automatique ».

Lors de l'arrêt du véhicule, la demande de « N », 1ère ou de « R » ne détermine pas le passage de la modalité « Automatique » à celle « Normale ».

Modalité « Boîte Automatique à désactivation facilitée »

La voiture s'initialise toujours en modalité « Automatique à désactivation facilitée » à moins que la voiture n'ait été arrêté avec la boîte de vitesses dans la modalité « Automatique ».



L'activation est signalée par l'affichage de l'inscription AUTO ▼ sur l'afficheur de signalisation de la vitesse embrayée, sur le tableau de bord.

Le système adaptera automatiquement les vitesses UP et DOWN en fonction de la vitesse du véhicule, du régime du moteur et de la demande de couple / puissance du conducteur.

En mode « Automatique à désactivation facilitée », en agissant sur les leviers de commande UP et DOWN (lorsque la voiture roule), le système quitte le mode « Automatique » pour passer au mode « Manuel ».

Si par la suite le mode de boîte « Automatique » est demandé en agissant sur le bouton de commande AUTO, le système appliquera toutes les caractéristiques du mode de boîte « Automatique ».

Départ par poussée

Attention ⚠

Il est impossible de faire partir la voiture par poussée.

2.3 Prééquipement pour chargeur de maintien

La voiture est équipée d'un chargeur de maintien pour l'entretien de la batterie.

L'utilisation du chargeur de maintien permet de prolonger la durée de la batterie.


Ce dispositif est logé dans une poche à l'intérieur du sac qui contient la housse pour la voiture, fournie avec la voiture.


Sur le modèle California la prise pour le branchement du chargeur de maintien est située sur le côté droit du coffre, derrière la couverture B.

Pour accéder à la prise D faire tourner le dispositif de blocage C et ouvrir la trappe B.

Après avoir branché le chargeur de maintien sur la prise à bord de la voiture, faire passer le câble de branchement sous le capot de coffre, dans le coin extérieur / arrière.

Modèle California

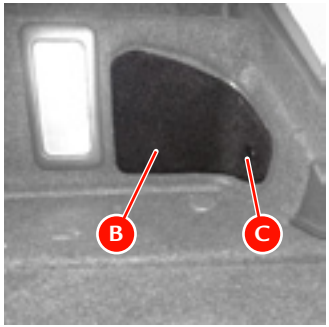

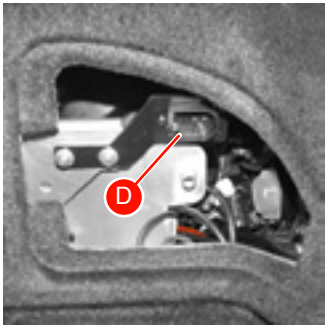

Attention ⚠

Ranger le chargeur de maintien dans une position bien visible, loin de toute source de chaleur et hors de la portée des enfants.

Une fois le chargeur de maintien branché à la prise dans la voiture, faire passer le câble de branchement sous la porte du passager, sur le côté avant.

Ne pas faire sortir le câble de branchement de la voiture ailleurs que dans les endroits indiqués pour ne pas endommager les joints d'étanchéité et / ou le câble.

Attention

Le démarrage est empêché jusqu'à la déconnexion du chargeur de maintien de la prise à bord de la voiture.

Si on prévoit de ne pas utiliser la voiture pendant plus d'une semaine, il est conseillé de brancher le chargeur pour conserver la batterie en parfait état.


D'autres informations techniques sur l'utilisation du dispositif sont reportées, de manière plus détaillée, dans le mode d'emploi rangé dans une poche à l'intérieur du sac qui contient la housse pour la voiture.



3.0 Dimensions et poids

Empattement	2670 mm
Longueur max.	4562 mm
Largeur max.	1909 mm
Hauteur max.	1322 mm
Voie avant	1630 mm
Voie arrière	1605 mm
Saillie avant	952 mm
Saillie arrière	940 mm
Poids en ordre de marche (version 2 places)	1780 kg *
Poids en ordre de marche (version 2+2 places)	1800 kg *

* avec la combinaison d'options la plus favorable

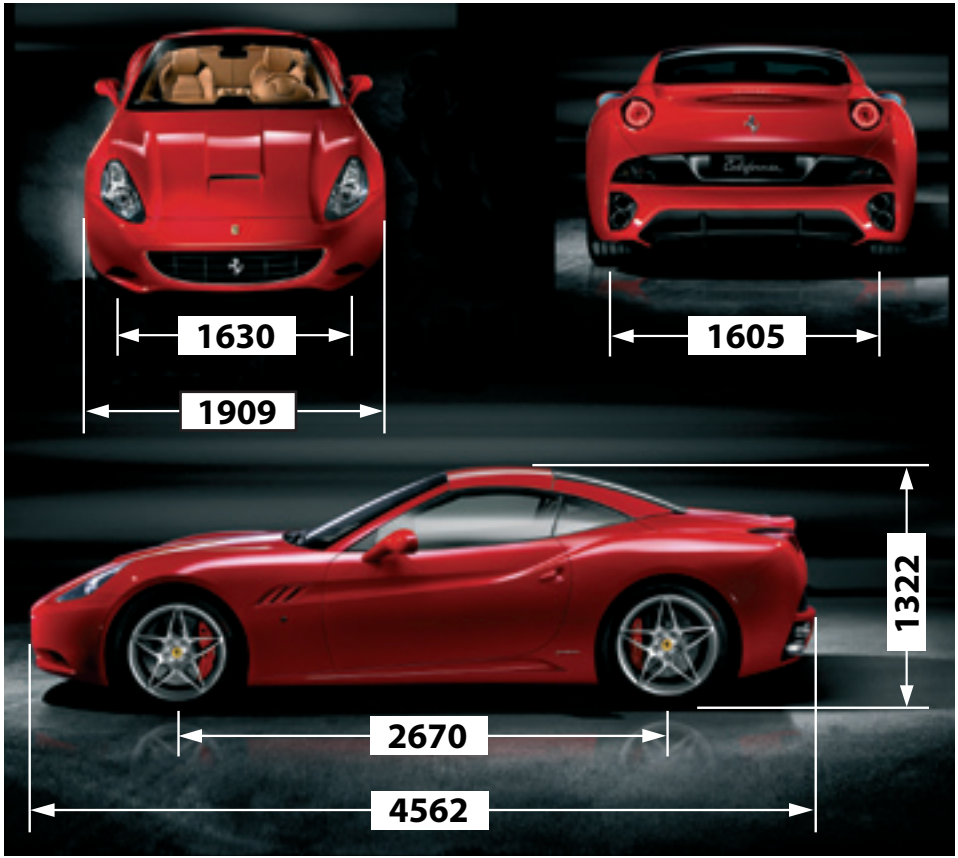

3.1 Emplacement et contenu de la trousse à outils

Position de la trousse à outils modèle CALIFORNIA




3.1 Emplacement et contenu de la trousse à outils

Trousse à outils

Logée dans le coffre à bagages, elle contient les outils nécessaires pour un premier dépannage :

- jeu de clés plates ;
- pince universelle isolée ;
- tournevis pour vis à fente ;
- tournevis pour vis cruciformes ;
- crochet de remorquage ;
- série de lampes ;
- série de fusibles ;
- clé de déverrouillage manuel d'urgence frein de stationnement ;
- clé de déverrouillage d'urgence « Park Lock » ;
- kit de gonflage pneus.

Modèle California

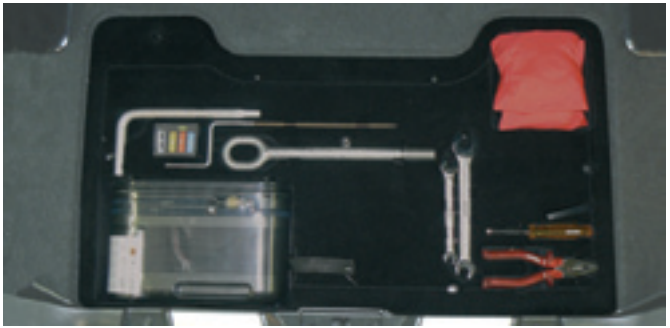

3.2 Kit pour le gonflage et la réparation de pneu en cas d'urgence

En cas de crevaison ou pression insuffisante d'un pneu, il peut être utilisé pour obtenir une réparation et / ou un gonflage du pneu suffisant pour continuer à rouler en toute sécurité.

Pour une utilisation correcte du kit de gonflage et réparation des pneus consulter le livret d'instructions correspondant fourni avec le kit.

Attention ⚠

Remettre le livret d'instructions fourni avec le jeu au personnel qui devra s'occuper du pneu traité avec le jeu de réparation des pneus.

Attention ⚠

Si la crevaison a été provoquée par un corps étranger, on peut réparer les pneus si le diamètre de la lésion ne dépasse pas **4 mm** sur la bande de roulement et la largeur du pneu.

Attention ⚠

Il est impossible de réparer des crevaisons sur les côtés du pneu. Ne pas utiliser le kit de réparation des pneus si le pneu est endommagé pour avoir roulé avec la roue dégonflée.

Attention ⚠

Si la jante est endommagée au point d'avoir une fuite d'air, la réparation est impossible. Eviter d'enlever tout corps étranger (vis ou clous) ayant pénétré dans le pneu.

Attention ⚠

Après la réparation avec le kit, la voiture doit quand même être considérée comme en état d'urgence : conduire avec beaucoup de prudence (vitesse maximum admise 80 km / h).

Attention ⚠

Appliquer l'adhésif de manière bien visible pour le conducteur, pour signaler que le pneu a été traité avec le kit de réparation des pneus.

Conduire avec prudence surtout dans les virages.

Ne pas accélérer ni freiner de manière brusque.

Attention ⚠

Ce kit permet la réparation temporaire d'un seul pneu crevé par des corps étrangers de diamètre limité : le kit peut être inefficace en cas de crevaisons importantes ou lacérations.

Après avoir conduit pendant 10 minutes s'arrêter et recontrôler la pression du pneu.

Ne pas oublier de serrer le frein à main.

Attention ⚠

Si la pression est descendue en dessous de **1,8 bar**, il faut s'arrêter : le kit ne peut pas garantir une bonne étanchéité car le pneu est trop endommagé. S'adresser au Réseau d'Assistance Ferrari.

Si par contre on a pu relever une pression de **1,8 bar**, rétablir la pression correcte et reprendre la route.

Se diriger, toujours en conduisant avec beaucoup de prudence, au centre du Réseau d'Assistance Ferrari le plus proche.

Attention ⚠

Le pneu réparé doit être remplacé au plus tôt possible, tout en communiquant au personnel de l'atelier que celui-ci a été traité avec le liquide anticrevaison.

Attention ⚠

Conserver le kit à l'intérieur de son étui et hors de la portée des enfants.

Ne pas inhaler ni avaler et éviter le contact avec la peau et les yeux du liquide contenu dans la cartouche.

Attention ⚠

La bombe contient de l'éthylène glycol.

Contient du latex : peut causer des réactions allergiques. Nocif si ingéré. Provoque l'irritation des yeux. Peut entraîner une sensibilisation par inhalation et contact. Eviter le contact avec les yeux, la peau et les vêtements. En cas de contact, rincer immédiatement à l'eau. En cas d'ingestion ne pas faire vomir, rincer la bouche puis boire beaucoup d'eau, consulter immédiatement un médecin. Tenir hors de la portée des enfants. Ce produit ne peut pas être utilisé par des personnes souffrant d'asthme. Ne pas inhaler les vapeurs pendant l'introduction et l'aspiration. Si des réactions allergiques surviennent consulter immédiatement un médecin. Conserver la bombe à l'endroit qui lui est destiné loin de toute source de chaleur.

Le liquide scellant a une date d'échéance.

Environnement

Remplacer la bombe contenant le liquide scellant lorsque cette date est dépassée. Ne pas abandonner la bombe et le liquide scellant dans l'environnement. Eliminer en suivant les normes nationales et locales.

Attention ⚠

Le liquide d'étanchéité contenu dans la cartouche du kit peut endommager la capteur qui a été monté à l'intérieur de la jante sur les voitures équipées du système de monitorage de la pression des pneus.

Si cela se produit il faut absolument remplacer le capteur. S'adresser au Réseau d'Assistance Ferrari.

Attention ⚠

Mettre les gants de protection fournis avec le kit de réparation des pneus.

3.3 Roue de secours pliante (si présente)

En cas de remplacement d'une ou de plusieurs roues il faut :


- remplacer les goujons dont la partie filetée ou le cône sont endommagés ;
- nettoyer soigneusement les goujons avant de les monter ;
- ne pas graisser les surfaces de contact entre le goujon et la jante de roue et entre la jante de roue et le disque de frein.


Afin d'éviter d'éliminer le traitement antigrippage, n'utiliser aucun solvant ou produit agressif pour nettoyer les cônes sur la jante de la roue.

Roue de secours pliante

Sur demande, la voiture peut être équipée d'un kit comprenant :

- roue de secours pliante A avec pneu de dimensions réduites ; la plaquette B indique la vitesse maximale autorisée de 80 km / h ;
- trousse à outils supplémentaire C contenant : un cric et une clé pour goujons de fixation des roues.

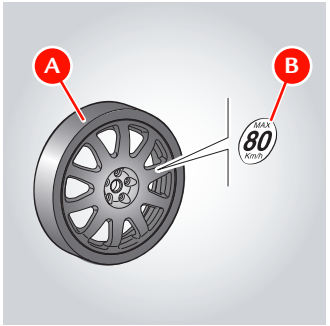

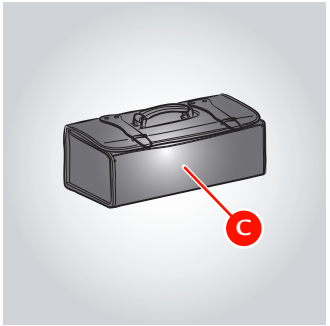

Attention ⚠

La roue de secours ne doit être utilisée qu'en cas d'urgence pour des parcours courts.

Avec la roue de secours montée, ne jamais dépasser la vitesse maximale de 80 km / h et conduire avec prudence dans les virages et les dépassements, en évitant les accélérations ou les freinages brusques.

Ne pas dépasser les limites de poids homologuées.

Ne pas monter les chaînes de neige.

Ne pas monter plus d'une roue de secours en même temps.

Le non-respect de ces prescriptions peut comporter la perte de contrôle du véhicule et le risque de provoquer des dommages à la voiture et à ses occupants.


Remplacement d'une roue

- Ranger la voiture sur un terrain plat et bloquer les roues arrière avec le frein de stationnement inséré.

Attention ⚠

Contrôler la position de la voiture.

- Si nécessaire, allumer les feux de détresse et disposer le triangle de danger à la distance prévue.
- Extraire la roue de secours et les outils de leur logement dans le coffre à bagages.
- Desserrer d'environ un tour les cinq goujons de fixation de la roue, en se servant de la clé D fournie.
- Appuyer la base du cric G sur un terrain plat et solide, en correspondance de l'un des points de soulèvement F au-dessous du plancher de la voiture.

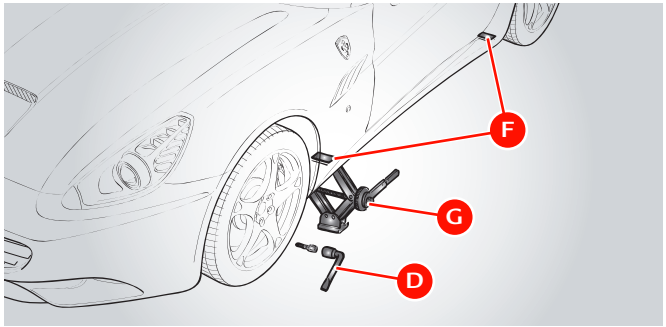

- Soulever avec prudence la voiture, en actionnant le cric G jusqu'au soulèvement de la roue du sol.

Attention

En cas de mauvais positionnement du cric, la voiture pourrait tomber.

Le cric, dont la voiture est dotée, ne doit être utilisé qu'en cas de remplacement des roues.

- Dévisser complètement les cinq goujons et retirer la roue.
- Monter la roue de secours dégonflée.
- Visser à fond les goujons sans les serrer.

Attention

Gonfler la roue de secours pliante avant de baisser la voiture pour ne pas endommager les jantes.

- Gonfler la roue de secours pliante avec le kit de gonflage.

Attention

Le kit doit être utilisé en modalité « gonflage d'un pneu ». Consulter le livret d'instructions fourni avec le kit.

- Gonfler jusqu'à la pression prescrite de 4.20 bar.
- Baisser la voiture et retirer le cric.
- Serrer à fond les goujons en passant alternativement d'un goujon à celui diamétralement opposé.

Dès que possible, serrer les goujons au couple de 100 Nm à l'aide d'une clé dynamométrique.

Attention

La roue de secours n'est pas dotée du capteur de monitorage de la pression des pneus (voir l'étiquette sur la trousse à outils de la roue de secours). Une fois le montage effectué, le système n'effectue aucun contrôle, mais la roue est conforme à la Réglementation Internationale ECE R64 / 01.

Après sa mise en place, il est conseillé de se rendre auprès du Réseau d'Assistance Ferrari.

3.4 Crochet de remorquage


Pour le remorquage, ne pas atteler la voiture en correspondance de points autres que celui prévu pour le crochet de remorquage A inséré dans le logement B.

- Prendre le crochet de remorquage A dans la trousse à outils.
- Visser à fond le crochet dans le logement B prévu à cet effet.
- Débloquer le frein EPB.
- Débloquer le Park Lock.

Attention ⚠

Si le système électrique est en panne débloquer manuellement le frein EPB et celui du Park Lock (voir pages suivantes).

Modèle CALIFORNIA

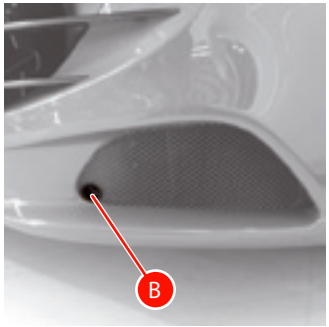

Attention ⚠

Pendant le remorquage de la voiture, il est impératif de respecter les règles sur la circulation routière en vigueur.

Attention ⚠

Ne pas atteler la voiture par les leviers de suspension et les jantes, mais uniquement par le crochet de remorquage inséré dans le logement prévu à cet effet.

Laisser la clé de contact sur la position II, pour permettre le fonctionnement des feux et pour éviter le blocage du volant en cas de braquage ; pendant le remorquage de la voiture, ne pas faire démarrer le moteur.

Ne pas oublier que, lorsque le moteur est coupé, la direction assistée et le servofrein ne sont plus efficaces.

3.5 Déverrouillage d'urgence du frein de stationnement électrique (EPB)

Attention ⚠


Si le frein de stationnement électrique est désactivé manuellement, la voiture peut se déplacer à l'improviste !

Pour bloquer la voiture le dispositif de sécurité Park Lock doit être inséré : contrôler si sur l'écran s'affiche la lettre « P ».

S'il est impossible de désactiver le frein de stationnement électrique car la batterie est déchargée ou le système électrique qui le commande est en panne et que la voiture doit être déplacée, il faut suivre la procédure d'urgence reportée ci-dessous.

- Ouvrir le capot de coffre.
- Enlever le revêtement qui couvre la trousse à outils.
- Prendre la clé A dans la trousse pour débloquer l'EPB.
- Insérer la clé de déverrouillage dans le trou (dans la partie gauche de la fente B) et tourner dans le sens des aiguilles d'une montre.

Modèle California

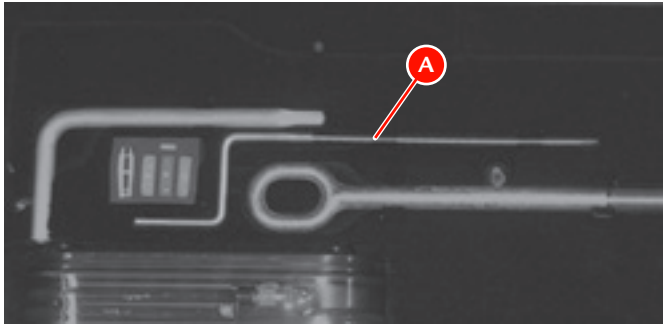

Le mouvement provoque le relâchement des câbles du frein de stationnement.

Pour le relâchement complet du frein 50 tours de clé sont nécessaires ; après 20 tours le relâchement commence à se faire sentir.


Après avoir débloqué manuellement le frein de stationnement électrique, au key-on suivant le noeud EPB enregistre une panne et sur l'écran TFT s'affiche le témoin correspondant avec le message « Révision du frein de stationnement. Se rendre à l'atelier ».

Le frein de stationnement recommence à fonctionner mais il est nécessaire de se rendre dans un atelier pour effectuer le calibrage et effacer les messages d'erreur dans la mémoire des pannes.

Attention ⚠

Se rendre dans un Centre d'Assistance Ferrari.

L'opération de calibrage est nécessaire pour des raisons de sécurité.

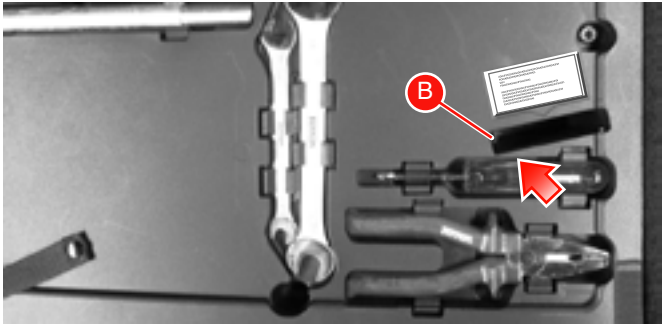

3.6 Déverrouillage d'urgence Park Lock (version boîte de vitesses DCT)

Attention ⚠

Cette opération est toutefois à éviter, sauf dans les cas d'urgence :

- pour pouvoir remorquer la voiture
- si le Park Lock est en panne (affichage sur l'écran TFT du message « Seul déverrouillage manuel boîte de vitesses permis : Voir manuel »).

Attention ⚠

Si le dispositif de sécurité Park Lock est désactivé manuellement, la voiture peut se déplacer inopinément.

Le blocage de la voiture n'est garanti que par le frein de stationnement s'il est activé.

Le Park Lock est un dispositif de blocage incorporé dans la boîte de vitesses. Ce dispositif sert à éviter que la voiture se déplace quand les embrayages multidisque sont ouverts, c'est à dire avec le moteur éteint et / ou sans la pression hydraulique nécessaire au fonctionnement de la boîte de vitesses.

Le dispositif entre automatiquement en fonction à chaque Key-off : si au moment du Key-off une vitesse est embrayée, l'activation du Park Lock est immédiate. En revanche, si la boîte de vitesses est au point mort « N » (point mort), le Park Lock entre en fonction après un certain délai fixé (nécessaire pour permettre la procédure Carwash, voir paragraphe suivant). Pour informer le conducteur que le Park Lock a été activé, la lettre « P » s'affiche sur l'écran de la boîte de vitesses.

Le Park Lock se désactive avec le moteur en marche, à la demande de la première vitesse ou de « R » (avec la pédale du frein enfoncée), et le capot du coffre bien fermé.

Après avoir déverrouillé le Park Lock, il se peut que sur l'afficheur TFT s'affiche le message suivant « Seul déverrouillage maneul boîte de vitesses permis : Voir manuel »

Procédure de déverrouillage du Park Lock à partir du coffre pour le modèle California

Attention

Effectuer ce type de déverrouillage du Park Lock seulement si la voiture est sur une surface plane.

Attention

Quand le dispositif Park Lock est désactivé manuellement, la voiture risque de se déplacer.


Le blocage de la voiture n'est garanti que par le frein de stationnement électrique s'il est activé.


La commande pour le déverrouillage manuel du Park Lock se trouve à l'intérieur du coffre.


- Prendre la clé B dans la trousse.
- Ouvrir le coffre.
- Enlever le feutre E.
- Enlever le bouchon en caoutchouc F qui sert à protéger le dispositif.
- Mettre la clé B dans le dispositif et la tourner dans le sens des aiguilles d'une montre.


Si le système électrique le permet, contrôler en tournant la clé de contact sur la position « II », que sur l'afficheur Dot Matrix s'affiche la lettre « N ». Sur l'afficheur TFT s'affiche le message suivant « Vitesse n'est pas en P position ».

Modèle California

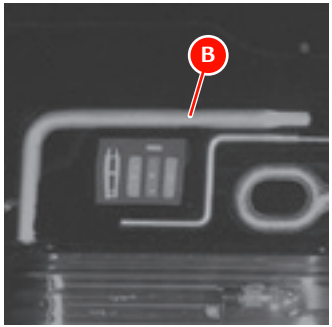

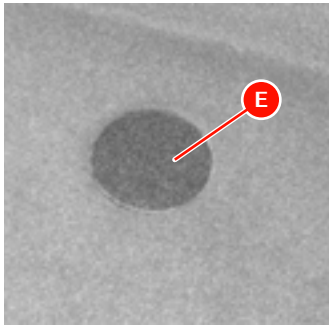

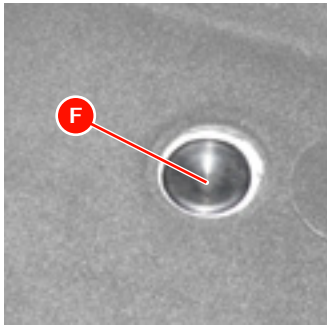

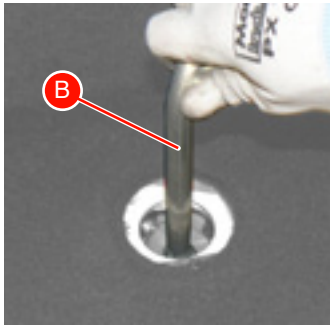

Si le système électrique le permet, contrôler en tournant la clé de contact sur la position II, si sur l'écran de la boîte de vitesses s'affiche la lettre « N ». Sur l'écran TFT gauche le message suivant s'affichera : « Vitesse n'est pas en P position ». Au même moment on entendra quatre fois de suite un signal sonore pour avertir que le déverrouillage s'est bien produit.

Attention ⚠

L'utilisation de la clé D est réservée aux techniciens spécialisés des ateliers, comme indiqué sur l'étiquette de la trousse à outils.

Rétablissement du Park Lock

Après avoir déplacé la voiture dans un lieu approprié, il faut rétablir le verrouillage du Park Lock.

Si le système électrique le permet, contrôler en tournant la clé de contact sur la position « II » que sur l'afficheur Dot Matrix s'affiche la lettre « P ».

Attention ⚠

En cas de déverrouillage d'urgence à cause d'une panne du Park Lock, il est nécessaire de se rendre au Centre d'Assistance Ferrari le plus proche pour la résolution du problème.





Procédure Carwash

Il est possible de désactiver temporairement le dispositif d'urgence Park lock de manière électronique en effectuant la procédure Carwash.

Cette procédure est nécessaire lorsque l'on doit déplacer la voiture avec le moteur éteint et au lavage automatique.

Attention

Quand le dispositif de sécurité Park Lock est désactivé électriquement (procédure Carwash), la voiture risque de se déplacer inopinément !

Le blocage de la voiture n'est garanti que par le frein de stationnement s'il est activé

- Avec le moteur en marche passer la première vitesse
- Passer au point mort « N »
- Eteindre le moteur
- Mettre la clé sur Key-on 3 secondes après l'extinction
- Sur l'écran TFT s'affiche le message « Activation modalité carwash ».

3.7 Remorquage avec essieu de roues soulevé

Il doit être exécuté exclusivement par un personnel spécialisé.

L'essieu de roues soulevé doit toujours être l'essieu arrière. Veiller à ce que les roues avant soient rectilignes et que le verrouillage de direction soit activé.

3.8 Positionnement de la voiture sur le plateau de chargement

• Débloquer manuellement le Park Lock (voir page 49).

Si possible utiliser la procédure Carwash (page 53).

• Débloquer le frein de stationnement électrique (EPB) (voir page 30 ou page 48).

Attention

NE PAS remorquer la voiture sur le plateau de chargement en utilisant comme prise les rayons des jantes des roues afin d'éviter d'endommager ces dernières.

Attention

NE PAS accrocher les courroies aux suspensions ou à des parties de la caisse.

• Accrocher le câble du treuil au crochet de remorquage pour soulever la voiture sur le plateau de chargement.

Attention

NE PAS accrocher le câble du treuil à d'autres parties de la voiture.

Attention

NE PAS remorquer la voiture sur le plateau de chargement en utilisant seulement le crochet de remorquage, mais la soulever au moyen des courroies prévues à cet effet.

Attention

Éviter tout effort excessif sur le crochet de remorquage pendant le soulèvement et l'entraînement sur le plateau de chargement.

• L'emploi de rampes ou de planches en bois peut être nécessaire en cas d'espace limité devant ou derrière la voiture.

3.9 Fixation de la voiture sur le plateau de chargement

• Fixer la voiture au plateau de chargement en utilisant comme prise les roues et le dispositif le plus approprié pour garantir sa fixation correcte.

Attention

NE PAS fixer la voiture au plateau de chargement en utilisant comme prise les bras des suspensions, les rayons des roues ou d'autres parties de la caisse.

• Une fois que la voiture est fixée au plateau de chargement, enlever la clé.

Glossaire

Sigle	Signification
A.C.	Air climatisé.
ABS	(Anti Blockier System) L'ABS empêche le blocage des roues dans les freinages permettant ainsi de maintenir la manoeuvrabilité de la voiture.
ASR	ASR Antriebs Schlupf Regelung - Réglage du patinage en accélération.
Autohold	Activation automatique du frein de stationnement électrique (EPB) à la coupure du moteur. Cette fonction peut être désactivée
Automatique à désactivation facilitée	Boîte de vitesses automatique avec des fonctions réduites. Pour sortir de la modalité « Automatique à désactivation facilitée » actionner l'un des deux leviers du changement de vitesse.
AVH	Automatic Vehicle Hold Fonction supplémentaire du frein de stationnement électrique (EPB) : permet le relâchement différencié mâchoires / plaquettes au départ de la voiture. Ce qui garantit à la voiture une dynamique de relâchement optimisé en tant qu'aide au conducteur.
Capacité de traction	Force transmise par la voiture à la chaussée par l'intermédiaire des roues ; cette force indique l'adhérence.
CST	Contrôle de Stabilité et Traction Se compose de deux systèmes : VDC et F1-Trac.
DCT	Dual Clutch Transmission Transmission à double embrayage : à chaque embrayage est associée une portion de boîte de vitesses, une conçue pour le passage des vitesses paires, l'autre pour celles impaires. Après le passage d'une vitesse, le système a déjà sélectionné la suivante. Une fois le régime atteint, un embrayage s'ouvre, tandis que dans le même temps l'autre se referme, afin que la force de traction ne soit pas interrompue.
EBD	(Electronic Brake-Force Distribution) Répartiteur de la force de freinage à commande électronique.
Ecran TFT	Afficheur multifonction situé sur le tableau de bord où sont visualisées les informations du système de commande.
ECU	(Electronic Control Unit) Boîtier électronique de contrôle.

Glossaire

Sigle	Signification
EPB	Electric Parking Brake Frein de stationnement électrique : le système fonctionne grâce à un boîtier électronique et un moteur électrique sur les mâchoires des freins arrière.
F1-Trac	Contrôle de traction emprunté des technologies employées dans le secteur des compétitions. Le système est en mesure d'estimer l'adhérence maximale disponible grâce au monitorage continu de la vitesse relative des roues et grâce à une logique de fonctionnement auto-adaptative du système. En se basant sur un modèle de la dynamique de la voiture mémorisé dans le système de contrôle, F1-Trac en optimise le comportement en intervenant sur la répartition du couple moteur.
Feux au xénon	Feux avant de la voiture produisant un faisceau lumineux plus intense par l'utilisation d'un arc voltaïque à la place d'une spirale incandescente.
Launch	Stratégie pour des départs performants avec la voiture à l'arrêt.
« Manettino »	Le commutateur du mode de conduite permet d'exploiter de la meilleure manière possible, de façon rapide et intuitive, les potentialités de la voiture.
Park Lock	Blocage de stationnement automatique de la boîte DCT. A moteur éteint, un blocage mécanique est automatiquement déclenché, pour éviter que la voiture puisse se déplacer si le frein de stationnement électrique n'a pas été serré.
RHT	Retractable Hard Top Toit rigide amovible.
TPMS	Tyre Pressure Monitoring System Système de monitorage de la pression et température des pneus de la voiture. Des capteurs particuliers fixés à l'intérieur des jantes des roues, près de la soupape de gonflage, captent des données qui sont envoyées à une centrale. Les données et les messages correspondants sont affichés sur l'écran TFT.
VDC	Contrôle dynamique du véhicule à travers le système de freinage et le couple moteur.

L'équipement des modèles Ferrari et les options correspondantes peuvent changer en raison d'exigences commerciale ou légales spécifiques ; les données contenues dans cette notice sont donc fournies à titre indicatif.

Pour des raisons de nature technique ou commerciale, Ferrari pourra apporter des modifications à tout moment aux modèles décrits dans cette notice.

Pour de plus amples informations, s'adresser au concessionnaire le plus proche ou directement à Ferrari.

Pour maintenir l'efficacité et la sécurité, ainsi que la valeur de la voiture, il convient d'éviter d'apporter des modifications à l'équipement ne correspondant pas à l'homologation prévue.