
FERRARI
SF90 STRADALE





- Airbag
- Renforts carrosserie
- Calculateur airbag
- Groupe batterie à haute tension
- Dispositif de gonflage emmagasiné
- Réservoir carburant
- Batterie basse tension
- Câble/composant d'alimentation à haute tension
- Prétensionneur ceinture de sécurité
- Boîte à fusibles avec fusible HT de secours
- Connecteur de service haute tension

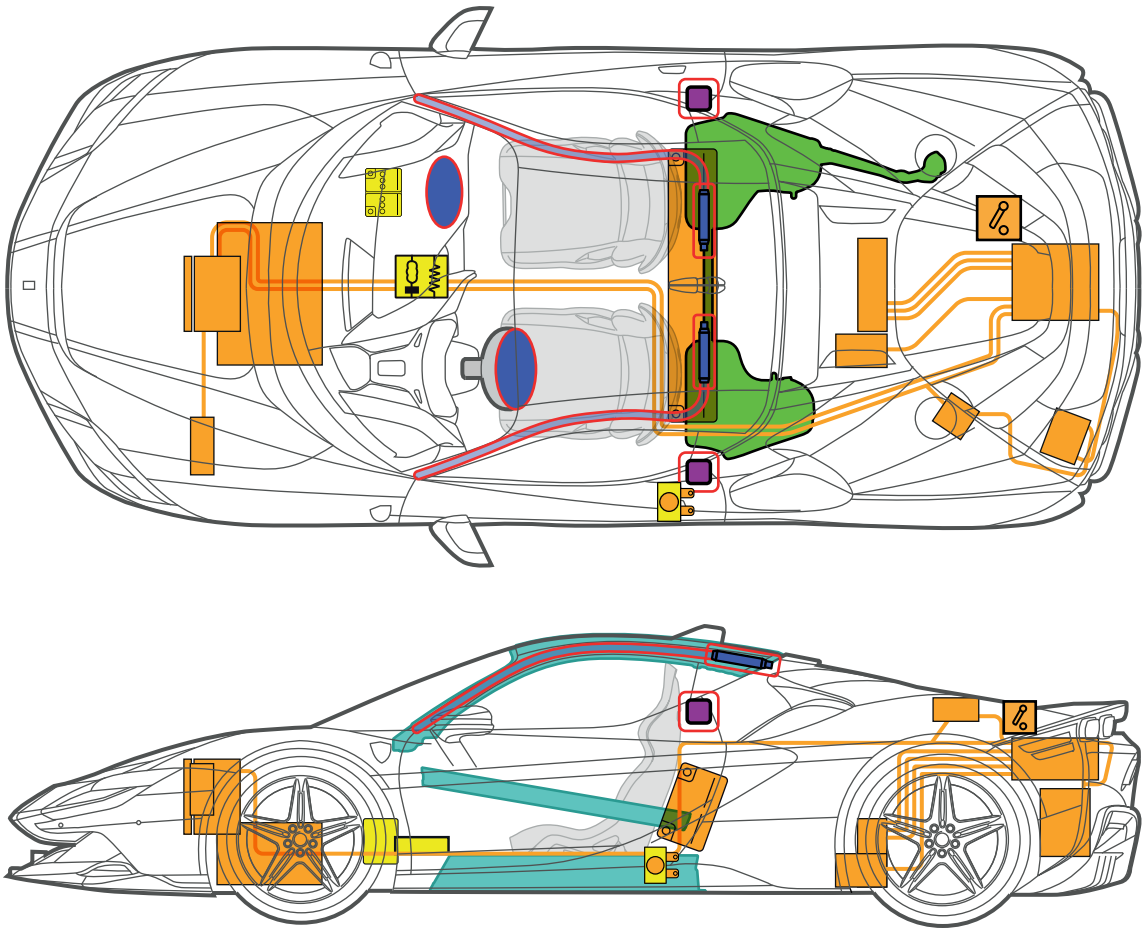

COMMENT IDENTIFIER LE VÉHICULE

Sur le côté du pare-brise, près du numéro de châssis, l'inscription « HYBRID VEHICLE » signale que le véhicule est équipé d'un système hybride à haute tension.






FERRARI
SF90 STRADALE





OPÉRATIONS DE DÉSACTIVATION DU SYSTÈME À HAUTE TENSION


A. Arrêter le moteur et effectuer le Key-off.

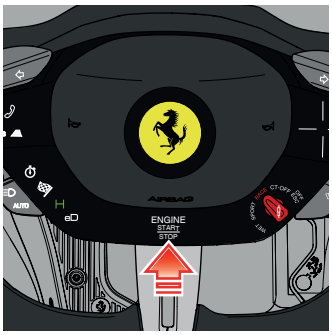





ATTENTION : Le KEY-OFF ne doit être considéré comme effectué correctement que si le moteur thermique est éteint et que le message eD « READY » **N'EST PAS** affiché sur la planche de bord.


B. Accéder au compartiment moteur et enlever la trappe sur la cloison esthétique.

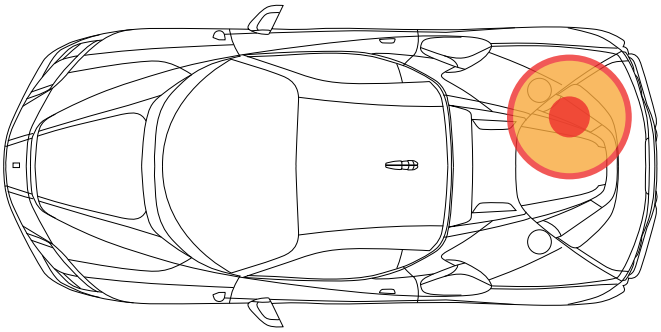

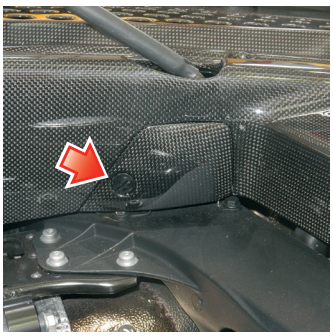

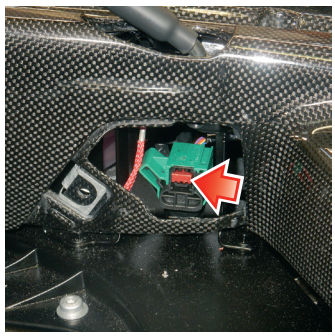


C. Décrocher le connecteur de service HV comme indiqué sur l'étiquette adhésive spécifique (**1**).

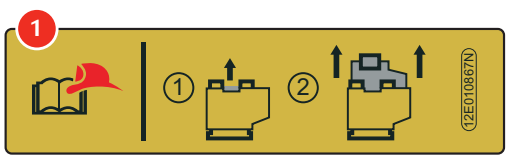





SI LE COMPARTIMENT MOTEUR N'EST PAS ACCESSIBLE, PROCÉDER COMME SUIT :

A. Retirer la trappe de visite pour accéder à la boîte à fusibles sur l'aile arrière gauche.

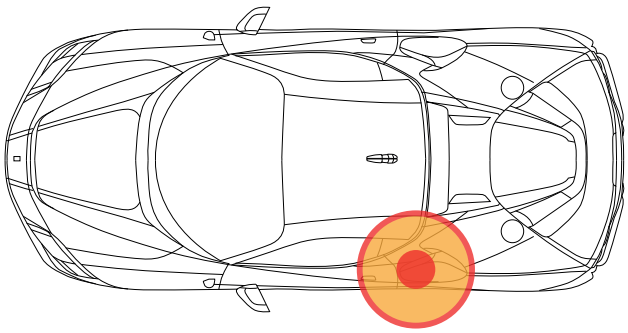

B. Déposer le fusible doté de la plaque (**2**).

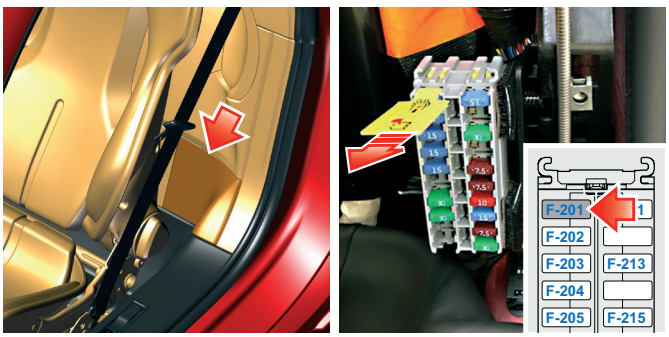

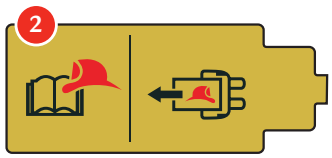

Édition 1
Juillet 2020
Catalogue n° : XXXX/20