LaFerrari aperta


EN CAS D'ACCIDENT

ATTENTION

La décharge du système à haute tension n'est pas immédiate après sa désactivation. Attendre au moins 30 secondes avant d'intervenir sur la voiture. Ne pas toucher ni couper les composants, qu'il s'agisse du câble ou du connecteur du système à haute tension : risque de blessures graves, voire mortelles.

OPÉRATIONS DE DÉSACTIVATION DU SYSTÈME A HAUTE TENSION


1

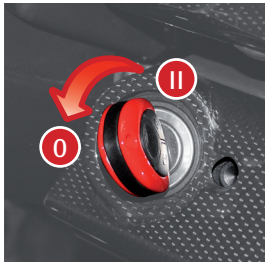

2



3

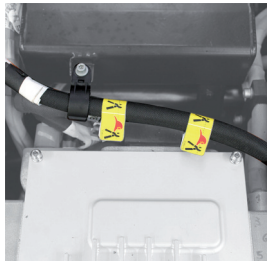

4




1 Tourner la clé de contact sur la position 0 (Key-off).

2 Accéder au compartiment moteur et enlever la cloison esthétique.

3 Couper le câble positif de la batterie 12V aux deux points indiqués par les autocollants jaunes.


4 Couper le câble négatif de la batterie 12V, situé sur le côté gauche du compartiment moteur, aux deux points indiqués par les autocollants jaunes.

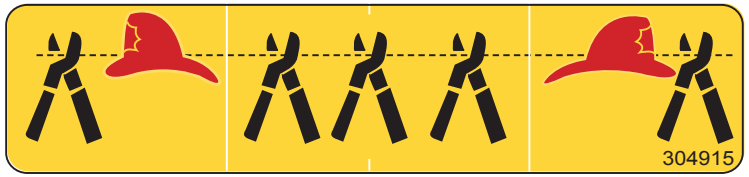

GUIDE DES OPÉRATIONS D'EXTRACTION

NE PAS COUPER

HAUTE TENSION : NE PAS COUPER

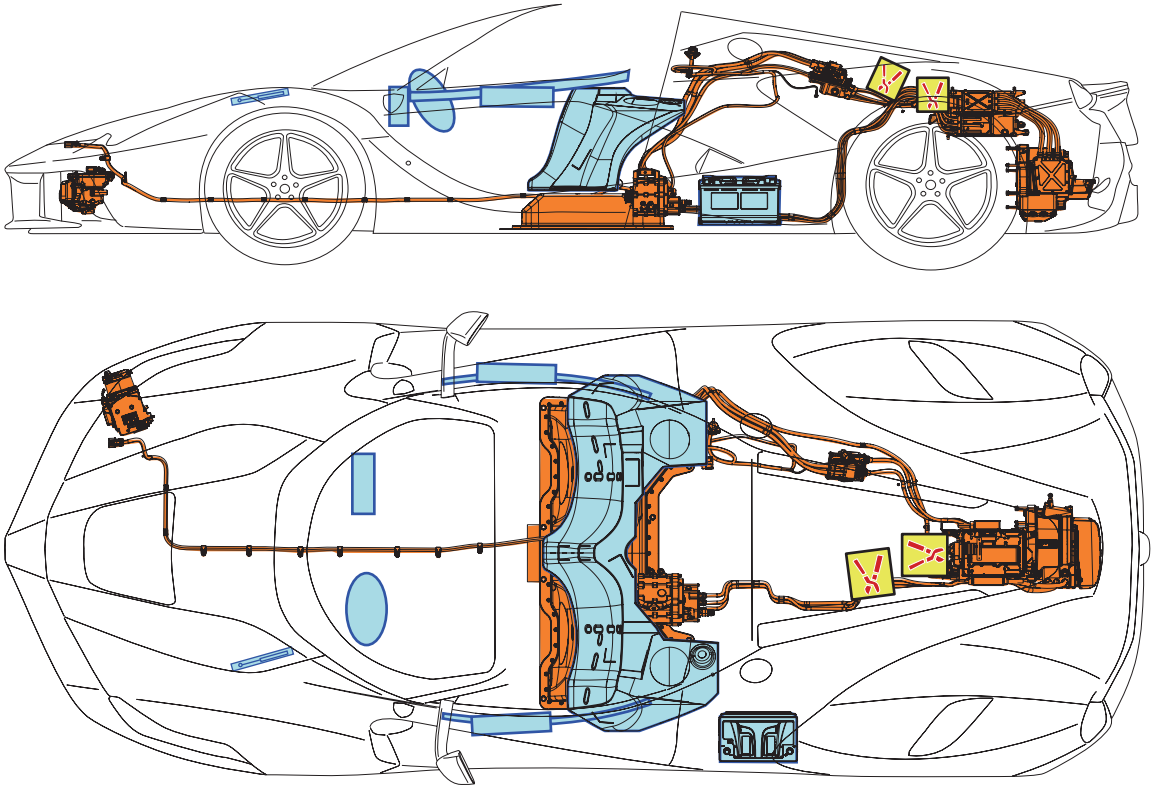

Code 88905500

Catalogue 5485 / 16